CTC CLATRONIC®

Bedienungsanleitung/Garantie • Instruction Manual/Guarantee

CE

LCD-Fernseher/DVD-Player mit DVB-T-Receiver
LCD Television Set/DVD Player with DVB-T Receiver

CTV 758
DVB-T/DVD

Inhalt

Übersicht der Bedienelemente ..... Seite 3

Bedienungsanleitung ..... Seite 4

Contents

Overview of the Components ..... Page 3

Instruction Manual..... Page 38

05_CTV758_Titel 2 15.06.2007, 10:29:20 Uhr

Übersicht der Bedienelemente
Overview of the Componnts

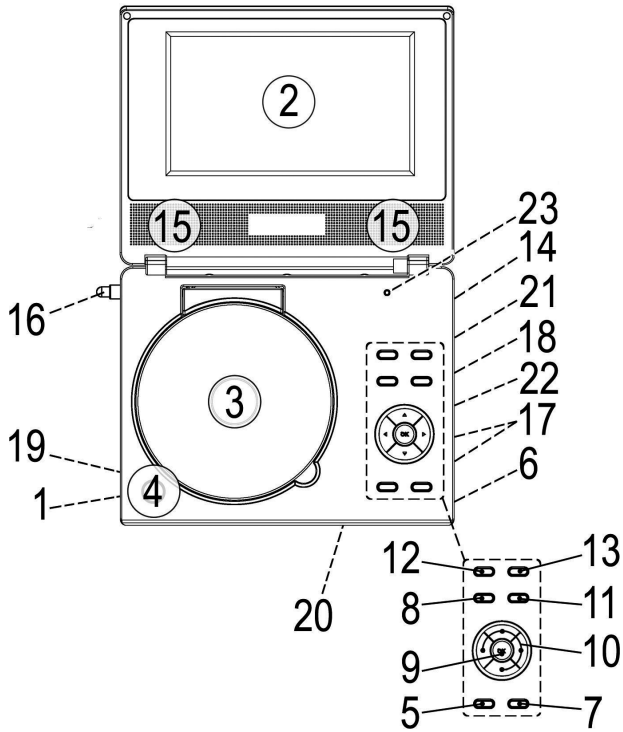

Abb./Fig. 1

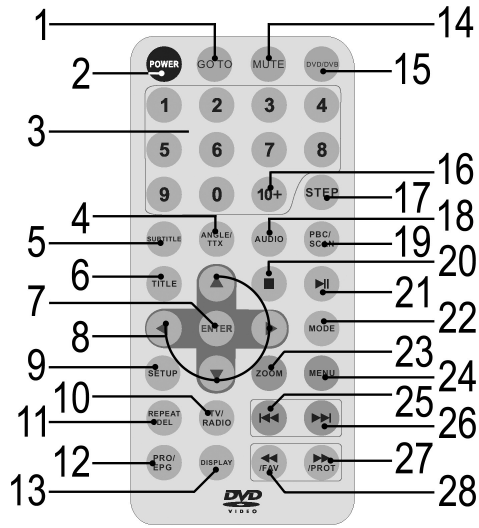

Abb./Fig. 2

05_CTV758_Titel 3 15.06.2007, 10:29:20 Uhr

Geräteteile (Abb. 1)

1 Ein-/Aus-Schalter (POWER ON/OFF)
2 LCD Display
3 CD/DVD-Fach
4 Taste „Öffnen/Schließen“ (OPEN)
5 Taste „Wiedergabe/Pause“ (▶II/EPG)
6 VOLUME Lautstärkeregler
7 Taste „Stopp“ (■/TTX)
8 Taste MENU (nur bei DVD)
9 Taste „Bestätigen“ (OK)
10 ◀, ▶, ▼, ▲ Richtungstasten
11 Taste SETUP
12 Taste MODE
13 Taste „Quelle“ (DVBT/DVD)
14 DC IN 9 V Buchse
15 Lautsprecher
16 ANT. Antennenanschluss
17 🎧 1/ 🎧 2 Kopfhöreranschluss
18 AV Buchse
19 POWER-Indikator
20 REMOTE SENSOR für die Fernbedienung
21 Schalter AV IN/OUT
22 COAXIAL Buchse
23 „Display aus“ Taste

Fernbedienung (Abb. 2)

1 **GOTO:** Passage der CD/DVD direkt ansteuern.
2 **POWER:** Standby-Modus aktivieren.
3 **Zifferntasten:** Direkte Anwahl der Kapitel oder Lied-Nummer. Im DVB-T Modus zur direkten Anwahl der Programmnummern.
4 **ANGLE /TTX:** Bildwinkel auswählen. Im DVB-T Modus zum Ein-/Ausschalten des Videotext.
5 **SUBTITLE:** Untertitel anzeigen/ ausblenden.
6 **TITLE:** Titelmenü der DVD anzeigen.
7 **ENTER:** Die Eingabe bestätigen.
8 **Richtungstasten:** Navigation im Bildschirmmenü. Im DVB-T Modus zum Durchschalten der gespeicherten Programme.
9 **SETUP:** Setup-Menü starten.
10 **TV/RADIO:** Im DVB-T Modus zum Wechsel zwischen TV und Radio Modus (sofern verfügbar).
11 **REPEAT/DEL:** Titel, Kapitel, etc. wiederholen. Im DVB-T Modus zum Löschen von Programmen.
12 **PRO/EPG:** Titelprogramm (CD). Im DVB-T Modus zum Aufrufen der EPG Funktion.
13 **DISPLAY:** Wiedergabestatus auf Bildschirm anzeigen. Im DVB-T Modus zum Anzeigen des aktuellen Programmplatzes sowie Datum, Uhrzeit und Audio. Drücken Sie die Taste erneut, wird Ihnen die Signalstärke und Signalqualität angezeigt. Erneutes Drücken blendet die Information wieder aus.
14 **MUTE:** Stummschalten
15 **DVD/DVB:** Zur Auswahl zwischen DVD und DVB-T.
16 **10+:** Zur Auswahl der Kapitel/Tracks über 9. Erneuter Druck erhöht um jeweils 10.
17 **STEP:** Bild anhalten. Erneuter Druck zeigt das nächste Bild. Film weiter abspielen mit der Taste „▶II“.
18 **AUDIO:** Audio-Einstellungen verändern.
19 **PBC/SCAN:** Playback-Control bei VCD anzeigen. Im DVB-T Modus zum Aktiveren des Sendersuchlaufs.
20 „■“**:** Wiedergabe stoppen.
21 „▶II“**:** Die Wiedergabe starten. Bild anhalten. Film weiter abspielen mit der Taste „▶II“.
22 **MODE:** Zum Einstellen der Bildparameter des LCD Displays.
23 **ZOOM:** Ein- oder Auszoomen.
24 **MENU:** Hauptmenü der DVD/VCD anzeigen.
25 **I◀◀:** Sprung zum vorherigen Kapitel oder Lied.
26 **▶▶I:** Sprung zum nächsten Kapitel oder Lied.
27 **▶▶/PROT:** Schnellvorlauf. Im DVB-T Modus zum Schützen von Programmen.
28 **◀◀/FAV**: Schnellrücklauf. Im DVB-T Modus zum Verwalten der Favoriten.

05_CTV758_D 4 15.06.2007, 10:12:53 Uhr

Technische Daten

Geräteart	LCD-Fernseher/DVD-Player mit DVB-T Reciever
Modell	CTV 758 DVB-T/DVD
Spannung	DC 9V, 2A
Leistung	15 W
Abmessungen (B x H x T)	215 x 37,5 x 175 mm
Gewicht	1 kg
Laser	Halbleiter-Laser
Signalformat	PAL/NTSC
Signal-Rauschabstand	>= 80 dB
Video-Ausgang	1,0 V (P-P) 75 Ω
Analoger Audio-Ausgang	1,4 V (rms)
Betriebsumgebung	0°C bis 40°C, ebener Untergrund
Kompatible Medien	■ DVD-Video (DVD Disc, DVD ±R/RW) ■ MPEG-4 Video (von CD/DVD Disc, DVD±R/RW, CD-R/RW) ■ Audio CD (von CD Disc, CD-R/RW) ■ Video CD (von CD Disc, CD-R/RW) ■ MP3 files (von CD/DVD Disc, DVD±R/RW, CD-R/RW)
Regionalcode	2 (= Europa, Grönland, Südafrika, Ägypten und Naher Osten, Japan)

05_CTV758_D 5 15.06.2007, 10:12:57 Uhr

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

Geräteteile 4
Fernbedienung 4
Technische Daten 5
Sicherheitshinweise 8
Aufstellen und Anschließen 10
Inbetriebnahme 10
Stromversorgung 11
Anschließen und andere Ausstattungen 13
Über den DVD-Player 15
Medien wiedergeben 16
Im Dateimodus arbeiten 20
Voreinstellungen ändern 21
Über den DVB-T Empfänger 30
Fehlerbehebung 32
Entsorgung 34
Ersatzteile 34
Garantie 35
Konformitätserklärung 35
OSD-Menü-Übersicht 36

05_CTV758_D 6 15.06.2007, 10:12:58 Uhr

Vielen Dank!

Es freut uns, dass Sie sich für den LCD Fernseher/DVD-Player mit DVB-T Receiver CTV 758 DVB-T/DVD entschieden haben!Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät und danken Ihnen für den Kauf!

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

⚠ WARNUNG:
Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

⚠ ACHTUNG:
Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

i HINWEIS:
Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

Bei technischen Fragen oder Problemen mit dem Gerät, die Sie mit Hilfe dieser Bedienungsanleitung nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an unsere Service Hotline:

Telefon: +49 2152 2006 666

Service Hotline

Clatronic International GmbH
Industriering Ost 40
47906 Kempen

Telefon: +49 2152 2006 666
Mail: hotline@clatronic.de

Herstelleranschrift

Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.

05_CTV758_D 7 15.06.2007, 10:12:58 Uhr

Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Bewahren Sie die Anleitung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.
Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Das Gerät darf nur im Haushalt für die private Nutzung eingesetzt werden. Es ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Kinder

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt und verwenden Sie es nicht, wenn Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, in der Nähe sind.
- Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, dürfen das Gerät nicht benutzen. Bewahren Sie es unzugänglich auf.
- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

Stromversorgung

Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben, daher besteht grundsätzlich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Achten Sie daher besonders auf Folgendes:

- Fassen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen an.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte reißen.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird, oder mit Hitzequellen in Berührung kommt.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel beim Betrieb nicht um das Gerät gewickelt ist.
- Stellen Sie das Gerät beim Betrieb nicht auf das Stromkabel.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.
- Halten Sie das Gerät von Regen und aller Feuchtigkeit fern.
- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild an der Unterseite des Gerätes angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören.
- Stellen Sie keinesfalls Blumenvasen etc. auf das Gerät. Wasser könnte in das Gerät gelangen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel keine Stolperfalle darstellt.

Laser

Dieses Gerät ist als Laser-Gerät der Klasse 1 (CLASS 1 LASER) klassifiziert. Das zugehörige Etikett befindet sich außen auf dem Gerät.

Laser-Strahlen können die Augen schädigen. Beachten Sie daher Folgendes:

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gerät. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.
- Um Gefährdungen zu vermeiden: Lassen Sie Wartungsarbeiten nur durch den Hersteller oder seinen Kundendienst durchführen.

05_CTV758_D 8 15.06.2007, 10:13:00 Uhr

Standort

Der sichere Betrieb des Gerätes setzt einen dem Gerät angemessenen Standort voraus. Beachten Sie daher Folgendes:

- Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße, z.B. Vasen, auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nie auf oder in der unmittelbaren Nähe von Wärmequellen wie z.B. Herdplatten, Öfen, etc. auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist. So vermeiden Sie einen Wärmestau im Inneren des Gerätes. Achten Sie dazu darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert werden.
- Schützen Sie das Gerät vor mechanischen Erschütterungen.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine feste, ebene Unterlage.
- Schützen Sie die Fernbedienung vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen (z.B. durch direktes Sonnenlicht).

Betrieb

- Das Gerät kann ein Standbild unbeschränkte Zeit auf dem Fernsehschirm/Bildschirm anzeigen. Hierbei können Schäden am Bildschirm entstehen. Aktivieren Sie daher ggf. den Bildschirmschoner ⇨ *Seite 24, „Allgemeines Setup-Menü“*.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, wenn gerade eine sehr leise Passage wiedergegeben wird. Der Lautsprecher könnte beschädigt werden, wenn plötzlich die Wiedergabe einer sehr lauten Passage beginnt.
- Legen Sie ausschließlich DVDs bzw. CDs in das DVD-Fach, das Gerät könnte sonst beschädigt werden.
- Schalten Sie das Gerät am Netz-Ein-/Aus-Schalter aus, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
- Ziehen Sie bei Gewitter den Netzstecker aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für die folgenden Aufgaben bestimmt:

- Abspielen von Video-DVDs/Video CDs.
- Abspielen von Audio-CDs.
- Empfang von digitalen terrestrischen Programmen (DVB-T).

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Defekt

Sollte das Gerät einmal defekt sein:

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Sollte Flüssigkeit in das Gerät gelangt sein oder wurde das Gerät fallengelassen oder anderweitig beschädigt, muss das Gerät von einem autorisierten Fachhändler überprüft werden. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und setzen Sie sich mit einem autorisierten Fachhändler in Verbindung.
- Setzen Sie sich mit der Service-Hotline in Verbindung ⇨ *Seite 7, „Service Hotline“*.
  Viele Probleme können über diesen Weg gelöst werden.

05_CTV758_D 9 15.06.2007, 10:13:02 Uhr

Aufstellen und Anschließen

Auspacken

Packen Sie das Gerät und alle Zubehörteile aus und überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit.

⚠ ACHTUNG:
Transportieren/versenden Sie das Gerät grundsätzlich immer in der Originalverpackung, damit es keinen Schaden nimmt. Heben Sie dazu die Verpackung auf. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmateriaentsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

i HINWEIS:
Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

Aufstellen

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte und ebene Fläche. Halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zu Wänden oder Gegenständen.
2. Schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.

Inbetriebnahme

Batterien in die Fernbedienung einsetzen

⚠ WARNUNG:
Austretende Batteriesäure kann zu gesundheitlichen Schäden führen. Entnehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, sobald sie verbraucht sind oder die Fernbedienung voraussichtlich längere Zeit nicht benutzt wird. Austretende Batteriesäure sofort mit einem Tuch entfernen. Bei Hautkontakt betroffene Stelle sofort waschen. Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen. Bei Augenkontakt Augen auswaschen und Arzt aufsuchen.

⚠ ACHTUNG:
Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. Unterschiedliche Batterietypen weisen unterschiedliche Eigenschaften auf. Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht zusammen. Ein gemeinsamer Einsatz alter und neuer Batterien kann die Lebensdauer der neuen Batterien verkürzen und eventuell ein Auslaufen der alten Batterien zur Folge haben. Beachten Sie beim Entsorgen alter Batterien die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Vorschriften und Umweltbestimmungen. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer!

i HINWEIS:
Die Lebensdauer der beiliegenden Batterien kann lagerungsbedingt verkürzt sein.

1. Öffnen und entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
2. Legen Sie zwei Batterien Typ AAA/R03 (1,5 V) polaritätsrichtig (+ und -) in das Batteriefach ein. Beginnen Sie jeweils mit dem negativen Polende (-).
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel auf und schließen Sie ihn.

i HINWEIS:
Die Signale der Fernbedienung werden mit Infrarotlicht an den DVD-Player übertragen. Achten Sie daher darauf, dass der DVD-Player nicht in direktem Sonnenlicht steht. Die Übertragung der Signale von der Fernbedienung zum DVD-Player könnte unmöglich sein.

05_CTV758_D 10 15.06.2007, 10:13:03 Uhr

Wirkungskreis der Fernbedienung

Zur Benutzung der Fernbedienung richten Sie diese auf den Fernbedienungssensor an der Vorderseite des Gerätes. Der Abstand von der Fernbedienung zum Sensor sollte 5 Meter nicht überschreiten. Der Winkel der Fernbedienung zum Fernbedienungssensor sollte nach rechts, links, oben und unten 30° nicht überschreiten.

Stromversorgung

A.
Mit dem Wechselstromadapter

Der Wechselstromadapter funktioniert bei Wechselstrom von 100 V und 240 V, aber:

- In Europa darf das Netzkabel (mitgeliefert) nur an eine Stromquelle zu 230-240 V Wechselstrom angeschlossen werden.
- Beim Anschließen einer Wechselstromquelle außerhalb Europas muss ein Steckeradapter je nach Steckdose verwendet werden.

⚠ ACHTUNG:

- Der Wechselstromadapter ist nur für dieses Gerät bestimmt. Nicht für andere Geräte verwenden.
- Wird das Gerät über längere Zeit nicht verwendet, muss der Adapter von der Stromsteckdose abgezogen werden.

B.
Mit dem Adapter für den Zigarettenanzünder

Der 9 V Zigarettenanzünderadapter wird für Fahrzeuge verwendet, die eine 12 V-Stromversorgung mit negativer Erdung haben.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Dieses Gerät darf nur mit dem Original-Fahrzeugadapter verwendet werden, ein anderer Adapter kann das Gerät beschädigen.
- Der Original-Fahrzeugadapter darf nur für dieses Gerät verwendet werden. Nicht für andere Geräte verwenden.
- Beim Fahren im Straßenverkehr ist das Hantieren am Gerät und Anschauen von Videos/DVDs verboten.
- Sicherstellen, dass das Gerät gut befestigt ist und bei einem Unfall nicht in das Fahrzeug fallen kann.
- Wenn der Zigarettenanzünder verschmutzt ist, wird der Anschluss durch schlechtes Leiten heiß. Sicherstellen, dass der Adapter nur an einen sauberen Zigarettenanzünderanschluss angesteckt wird.
- Nach dem Gebrauch den 9 V-Adapter wieder vom Gerät und von der Zigarettenanzünderbuchse abstecken.

05_CTV758_D 11 15.06.2007, 10:13:05 Uhr

C.
Mit dem aufladbaren Akku

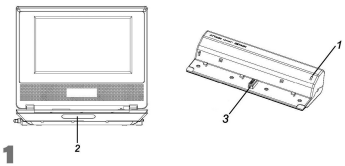

1

(1) Ladeanzeige

(2) REMOTE Sensor

(3) Ladekontakte

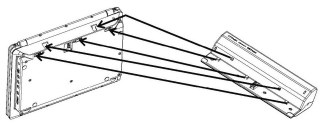

2

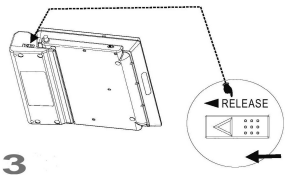

3

- Vor dem ersten Gebrauch den Akku aufladen.
- Der aufladbare Akku ist für den tragbaren Gebrauch zu verwenden, und um auch im Freien DVDs sehen zu können.

Aufladen des Akkus

1. Entnehmen Sie den aufladbaren Akku vom Gerät (falls er gerade verwendet wird).
2. Stecken Sie den Wechselstromadapter in die DC IN 9V Buchse am Gerät.
3. Verbinden Sie den Wechselstromadapter mit einer vorschriftsmäßig installierten Schutzkontaktsteckdose. Die POWER Kontrollleuchte leuchtet rot.

⚠ ACHTUNG:

- Der Wechselstromadapter ist nur für dieses Gerät bestimmt. Nicht für andere Geräte verwenden.
- Wird das Gerät über längere Zeit nicht verwendet, muss der Adapter von der Stromsteckdose abgezogen werden.

Einsetzen bzw. Entnehmen des aufladbaren Akkus

Einsetzen:

- Stecken Sie den Akku in die entsprechende Öffnung an der Rückseite des Gerätes, bis dieser mit einem „Klick“ einrastet. Achten Sie darauf, das die Ladekontakte ineinander greifen. Die rote Ladeanzeige zeigt den Ladevorgang an. Das Aufladen ist fertig, wenn die Ladeanzeige auf grün wechselt.

Entnehmen:

- Schieben Sie die Verriegelung RELEASE in Pfeilrichtung, um den Akkublock zulösen.

i HINWEIS:

- Möchten Sie den Akku aufladen und der DVD-Player ist eingeschaltet, dauert der Ladevorgang min. 10 Stunden.
- Schalten Sie den DVD-Player aus, dauert die Aufladung nur 5 Stunden. Ist der Ladevorgang beendet, zeigt die Ladeanzeige grün an.

i HINWEIS:

- Wenn die Leistung des aufladbaren Akkus sinkt, stoppt die Wiedergabe.
- Wird im Bildschirm die Anzeige „LOW BATTERY“ eingeblendet, ist der Ladezustand des Akkus niedrig. Der Akku muss aufgeladen werden.
- Die Klemmen nicht kurzschließen.
- Nur den Original-Adapter und das Original-Aufladegerät verwenden, um den Akku aufzuladen.
- Den Akku abnehmen. (Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, verbraucht es noch etwas Strom. Das kann zu einer Überlastung am Akku und zu Funktionsstörungen führen).
- Den Akku kurz vor dem nächsten Gebrauch laden.
- Wird der Akku während längerer Zeit nicht verwendet, muss er entladen und an einem kühlen, trockenen, dunklen Ort verwahrt werden.
- Nie in ein Feuer, Wasser werfen, nicht erhitzen.
- Den aufladbaren Akku nicht öffnen. Reparaturen müssen einem qualifizierten Techniker anvertraut werden.

05_CTV758_D 12 15.06.2007, 10:13:06 Uhr

Anschließen an andere Ausstattungen

Anschließen an ein Fernsehgerät (AV OUT Abb. 1/18)

Wenn das Fernsehgerät Audio/Video-Eingänge hat.

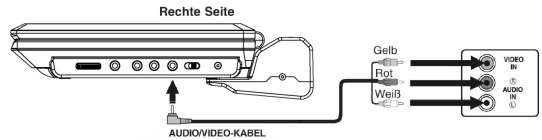

Wenn das Fernsehgerät einen Scart-Anschluss hat.

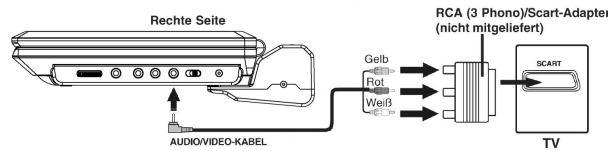

Wiedergabe einer DVD auf dem Fernsehgerät

1. Den DVD-Player mit dem POWER ON/OFF Schalter einschalten.
2. Stellen Sie den Schalter AV IN/OUT (Abb. 1/21) am Gerät auf OUT, um das Gerät in den AV OUT Betrieb umzuschalten.
3. Das Fernsehgerät einschalten und die mit dem Fernsehgerät gelieferte Anweisung befolgen.

i HINWEIS:

- Sicherstellen, dass das richtige Audio-/Videokabel verwendet wird, ein falsches Kabel ergibt ein schwaches Signal.
- DVDs sind kopiergeschützt und können nicht kopiert werden. Beim Kopieren einer DVD auf eine Videokassette erhalten Sie ein unscharfes Bild mit schlechtem Sound. Daran ist NICHT das Gerät schuld!

Gebrauch von Ohr-/Kopfhörern (Abb. 1/17)

1. Benutzen Sie für den Kopfhörerbetrieb einen Kopfhörer mit einem 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, den Sie in den Kopfhöreranschluss (🎧 1 oder 🎧 2) stecken.
2. Mit dem VOL Lautstärkeregler (Abb. 1/6) stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

⚠ WARNUNG:

- Stellen Sie die Lautstärke Ihres Kopf- bzw. Ohrhörers nicht zu laut ein, dieses könnte zu Gehörschäden führen und Sie könnten sich und andere gefährden.
- Um Ihre Umgebung nicht zu stören, stellen Sie die Lautstärke gering ein.
- Bei Tinnituserkrankungen schalten Sie die Lautstärke bitte leise ein bzw. verzichten auf die Verwendung dieses Gerätes.
- Ohrenärzte empfehlen, Ohrhörer nicht dauerhaft über einen längeren Zeitraum zu verwenden.

05_CTV758_D 13 15.06.2007, 10:13:08 Uhr

Digital

Verbinden Sie das Koaxial-Kabel zur Übertragung des digitalen Audiosignals mit Ihrem Wiedergabegerät oder Ihrem Verstärker.

1. Stecken Sie den Audio-Stecker in die Buchse auf der rechten Seite des Gerätes (Abb. 1/7).
2. Stecken Sie den Audio-Stecker in die entsprechende Buchse Ihres Wiedergabegerätes oder Ihres Verstärkers.

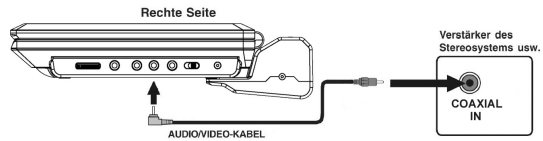

Anschließen von anderen Wiedergabegeräten

Um das Bild eines anderes Wiedergabegerätes (z.B. Digitalkamera) auf dem LCD Bildschirm wiederzugeben, verbinden Sie das Audio/Video-Kabel mit der Buchse AV (Abb. 1/18) und das andere Ende mit dem Wiedergabegerät. Stellen Sie den Schalter AV IN/OUT (Abb. 1/21) am Gerät auf IN, um das Gerät in den AV IN Betrieb umzuschalten.

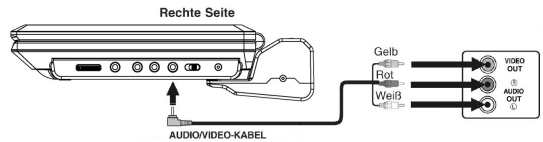

Antennenanschlüsse

Antenneneingang (Abb. 1/16)

i HINWEIS:

Bitte stellen Sie sicher, das ein Empfang von DVB-T Signalen in Ihrem Wohngebiet zur Verfügung steht. Informationen zum Sendegebiet erhalten Sie im Internet unter: http://www.ueberallfernsehen.de, oder bei Ihrem Fachhändler.

Dieses Gerät verfügt über einen eingebauten DVB-T Empfänger.

Um mit dem eingebauten DVB-T-Empfänger digitale terrestrische Programme empfangen zu können, müssen Sie Ihre fest installierte Hausantenne anschließen.
Falls Sie im Kernbereich des Sendegebietes empfangen, können Sie auch eine optionale passive oder aktive DVB-T Antenne verwenden.

- Verbinden Sie das Kabel Ihrer DVB-T Antennenanlage bzw. Ihrer DVB-T Zimmerantenne mit der ANT. Buchse auf der linken Seite des Gerätes.

Gerät einschalten (Abb. 1/1)

Schalten Sie den Hauptschalter des DVD-Players ein, indem Sie den Netz-Ein-/Aus-Schalter „POWER ON/OFF“ auf der linken Seite des Gerätes auf die Position „ON“ stellen.

05_CTV758_D 14 15.06.2007, 10:13:10 Uhr

Über den DVD-Player

Sie können mit dem DVD-Player eine Vielzahl von DVD-Formaten abspielen ⇨ *Seite 5, „Technische Daten“*.

Beachten sollten Sie jedoch, dass DVDs in vielen Fällen mit einem sogenannten „Regionalcode“ versehen sind. Dieser gibt an, für welche Weltregion die DVD bestimmt ist. So kennzeichnet der Regionalcode „1“ beispielsweise DVDs, die für die USA und Kanada bestimmt sind. Der Regionalcode „2“ hingegen kennzeichnet DVD, die für Europa bestimmt sind.

i HINWEIS:
Sie können mit dem DVD-Player nur solche DVDs abspielen, die mit dem Regionalcode 2 gekennzeichnet sind. Es gibt sowohl eine Vielzahl von Brenn- und Komprimierungsverfahren als auch große Qualitätsunterschiede bei (gebrannten) CDs/DVDs. Darüber hinaus hält die Musikindustrie keine festen Standards beim Kopierschutz ein. Aus diesen Gründen kann es in seltenen Fällen zu Problemen bei der Wiedergabe von CDs, DVDs und MP3 CDs kommen. Dies ist **keine** Fehlfunktion des Gerätes.

Darüber hinaus kann es in Einzelfällen problematisch sein, CDs oder DVDs abzuspielen, die auf einem Computer erzeugt wurden (z.B. Urlaubsbilder). Überprüfen Sie im Falle von Problemen die Einstellungen des DVD-Brennprogrammes auf Ihrem Computer. Stellen Sie insbesondere sicher, dass die DVD finalisiert wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Aufnahmegerätes.

Eingabe nicht möglich

Ist eine von Ihnen gewählte Funktion oder Eingabe nicht möglich, erscheint auf dem Bildschirm das nebenstehend abgebildete Zeichen.

Begriffe

- **Track:** Mit „Track“ werden die Abschnitte einer Audio-CD bezeichnet. Hierbei kann es sich beispielsweise um ein Lied, den Satz einer Symphonie, etc. handeln.
- **Titel/Kapitel:** Video-DVDs werden in „Titel“ und „Kapitel“ unterteilt. Ein „Titel“ kann dabei z.B. ein bestimmter Film sein, die „Kapitel“ hingegen Unterabschnitte dieses Films.
- **MPEG4:** Ihr DVD-Player ist weiterhin für die Wiedergabe von Dateien geeignet, die MPEG-4 (kurz für Moving Picture Experts Group-4) komprimiert sind. MPEG-4 ist eine Kompressionsmethode, durch die große Datenmengen reduziert werden können, ohne merkliche Qualitätsverluste für Bild und Ton.

Bildschirmeinstellungen verändern

Durch wiederholtes Drücken der Taste **MODE** (Abb. 1/12; Abb. 2/22) können Sie Helligkeit, Kontrast, Farbton und den Bildschirmmodus (16:9 oder 4:3) auswählen. Mit den **Richtungstasten** (▶/◀) nehmen Sie die Einstellung vor.

05_CTV758_D 15 15.06.2007, 10:13:12 Uhr

Medien wiedergeben

Fernbedienung verwenden

Sie übermitteln dem DVD-Player Befehle mit der Fernbedienung. Es ist dabei wichtig, dass das Ende der Fernbedienung in Richtung des DVD-Players zeigt.

CD/DVD laden

1. Drücken Sie am Gerät die Taste **OPEN** (Abb. 1/4). Das CD/DVD-Fach öffnet sich.
2. Legen Sie die CD/DVD in das Fach.
3. Schließen Sie das CD Fach (Abb. 1/3) wieder. Nach kurzer Zeit wird der Typ des geladenen Mediums angezeigt (z.B. „DVD“).

Bildschirmanzeige CD-Menü verstehen



Werden CDs abgespielt, so werden folgende Statusinformationen auf dem Bildschirm angezeigt:

- **Aktueller Track/Gesamtanzahl der Tracks (1).**
- **Zeit (2):** Hier finden Sie Angaben zur Spieldauer, sowie zur verbleibender Spielzeit. Standardmäßig wird die bisherige Wiedergabedauer des aktuellen Tracks angezeigt. Die Anzeige erfolgt in Stunden, Minuten und Sekunden. Drücken Sie einmal oder mehrfach auf die Taste **DISPLAY** (Abb. 2/13) der Fernbedienung, um sich weitere Zeitanzeigen anzeigen zu lassen.

  Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl

  - verbleibende Zeit bis zum Track-Ende,
  - bisherige Wiedergabedauer der CD,
  - verbleibende Zeit bis zum CD-Ende.

Bildschirmanzeige DVD-Menü verstehen



Verwenden Sie DVDs, so können Sie sich das Bildschirmmenü mit einem Druck auf die Taste **DISPLAY** (Abb. 2/13) anzeigen lassen.

DVD-Menü

- **Aktueller Titel/Gesamtanzahl der Titel (1).**
- **Aktuelles Kapitel/Gesamtanzahl der Kapitel (2).**
- **Zeit (3):** Hier finden Sie Angaben zur Spieldauer, sowie zur verbleibender Spielzeit. Standardmäßig wird die bisherige Wiedergabedauer des aktuellen Titels angezeigt. Die Anzeige erfolgt in Stunden, Minuten und Sekunden. Drücken Sie einmal oder mehrfach auf die Taste **DISPLAY** (Abb. 2/13) der Fernbedienung, um sich weitere Zeitanzeigen anzeigen zu lassen.

  Folgende Möglichkeiten stehen z.B. bei CD zur Auswahl

  - Single Elapsed – abgelaufene Spielzeit
  - Single Remain - verbleibende Zeit bis zum Titel-Ende,
  - Total Elapsed – abgelaufene Gesamtspielzeit der CD
  - Total Remain – verbleibende Gesamtspielzeit
  - Chapter Elapsed - bisherige Wiedergabedauer des Kapitels,
  - Chapter Remain - verbleibende Zeit bis zum Kapitel-Ende.

Wiedergabe starten

1. Legen Sie eine CD/DVD in das CD/DVD-Fach ⇨ *Seite 16, „CD/DVD laden“*.
2. Drücken Sie auf die Taste „**▶II**“ (Abb. 2/21) der Fernbedienung.

i HINWEIS:
Startet die Wiedergabe nicht oder ist die Qualität der Wiedergabe unbefriedigend, dann sollten Sie die Voreinstellungen des DVD-Players überprüfen.

Wiedergabe unterbrechen

1. Drücken Sie auf die Taste „▶II“ (Abb. 2/21) der Fernbedienung. Die Wiedergabe wird unterbrochen, das aktuell sichtbare Bild wird „eingefroren“.
2. Drücken Sie auf die Taste „▶II“ (Abb. 2/21) der Fernbedienung, um die „normale“ Wiedergabe wieder zu starten.

Audio-Sprache/ Audio-Modus ändern

Drücken Sie mehrfach auf die Taste **AUDIO** (Abb. 2/18), um die Audio-Sprache zu ändern. Die zur Auswahl stehenden Audio-Sprachen sind abhängig von der DVD.

i HINWEIS:
Sofern das Medium dies nicht unterstützt (z.B. bei einer CD), können Sie mit dieser Taste den Audiomodus ändern und diese z.B. auf „Mono“ oder „Stereo“ einstellen.

Untertitel anzeigen

Drücken Sie mehrfach auf die Taste **SUBTITLE** (Abb. 2/5), wenn Sie die Untertitelausgabe aktivieren, deaktivieren oder wenn Sie eine andere Untertitelsprache auswählen wollen. Die zur Auswahl stehenden Untertitel-Sprachen sind abhängig von der DVD.

Wiedergabe stoppen

- Drücken Sie während der Wiedergabe auf die Taste „■“ (Abb. 2/20). Die Wiedergabe wird angehalten.
- Drücken Sie noch einmal auf die Taste „▶II“ (Abb. 2/21), um die Wiedergabe von der letzten Position fortzusetzen.
- Drücken Sie zweimal auf die Taste „■“ (Abb. 2/20), um die Wiedergabe vollständig zu stoppen. Drücken Sie nun noch einmal auf die Taste „▶II“ (Abb. 2/21), so wird die CD/DVD von vorn abgespielt.

Vorheriges Kapitel/ Track auswählen

Drücken Sie die Taste I◀◀ (Abb. 2/25), um zum Beginn des vorherigen Kapitels oder Tracks zu springen.

Nächstes Kapitel/ Track auswählen

Drücken Sie die Taste ▶▶I (Abb. 2/26), um zum Beginn des nächsten Kapitels oder Tracks zu springen.

Track direkt auswählen

Tippen Sie die Nummer des gewünschten Kapitels/Tracks mit Hilfe der **Zifferntasten** der Fernbedienung ein (Abb. 2/3).

Nach kurzer Zeit wird die Wiedergabe dieses Kapitels/Tracks gestartet.

Passage über Menü ansteuern

Über das Bildschirmmenü können Sie komfortabel beliebige Passagen eines Mediums ansteuern. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie die gewünschte Rubrik durch wiederholtes Drücken der Taste **GOTO** (Abb. 2/1) aus.
2. Geben Sie nun den Punkt an, von dem die Wiedergabe starten soll. In Abhängigkeit vom Typ des Mediums kann es sich dabei beispielsweise um eine Tracknummer, ein Kapitel oder auch die Zeit handeln. Die Eingabe nehmen Sie über die **Zifferntasten** (Abb. 2/3) vor. Nach kurzer Zeit beginnt die Wiedergabe.

05_CTV758_D 17 15.06.2007, 10:13:15 Uhr

DVD-Titel/ Kapitel wiederholen

1. Wählen Sie das Kapitel oder den Titel aus, der wiederholt werden soll.
2. Drücken Sie auf die Taste **REPEAT/DEL** (Abb. 2/11). Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „Kapitel“.
3. Drücken Sie erneut auf die Taste **REPEAT/DEL**, bis Sie die Anzeige „Titel“ oder „Alle“ auf dem Bildschirm sehen.

CD-Track wiederholen

1. Wählen Sie den Track aus, der wiederholt werden soll.
2. Drücken Sie auf die Taste **REPEAT/DEL** (Abb. 2/11). Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung „Stück“.

CD wiederholen

Drücken Sie so oft auf die Taste **REPEAT/DEL** (Abb. 2/11), bis auf dem Bildschirm die Meldung „Alle“ erscheint.

Wiederholen beenden

Drücken Sie so oft auf die Taste **REPEAT/DEL** (Abb. 2/11), bis auf dem Bildschirm keine Meldung mehr erscheint.

DVD-Menü verwenden

Normalerweise weist jede DVD ein eigenes Menü auf. Hier können Sie Kapitel auswählen, Einstellungen vornehmen, etc. Dieses Menü ist DVD-spezifisch und kann daher hier nicht näher beschrieben werden.

Drücken Sie auf die Taste **MENU** (Abb. 2/24), um das DVD-Menü zu starten. Navigieren Sie im Menü mit den **Richtungstasten** (Abb. 2/8). Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste **ENTER** (Abb. 2/7).

Befinden Sie sich in einem Menü-Bereich, in dem Sie direkt ein Kapitel auswählen können, so können Sie dessen Nummer über die **Zifferntasten** (Abb. 2/3) der Fernbedienung eingeben.

Schnell-Vor- oder Zurücklauf durchführen

Der DVD-Player verfügt über die Möglichkeit, einen Schnell-Vor-oder Zurücklauf durchzuführen.

1. Drücken Sie auf die Taste ▶▶/**PROT** (Abb. 2/27) bzw. ◀◀ /**FAV** (Abb. 2/28), um einen Schnellvorlauf bzw. Schnellrücklauf zu starten. Auf dem Bildschirm wird nun die aktuelle Wiedergaberichtung und Geschwindigkeit angezeigt, z.B. „Vorwärts x [2]“.
2. Drücken Sie mehrfach auf die Taste ▶▶/**PROT** bzw. ◀◀ /**FAV**, um die Geschwindigkeit zu verändern. Die Geschwindigkeit kann um den Faktor 2, 4, 8, 16 oder 32 beschleunigt erfolgen.
3. Drücken Sie auf die Taste „▶**II**“ (Abb. 2/21), um beim Erreichen der gesuchten Passage die normale Wiedergabe zu starten.

Bildausschnitt vergrößern

Sie können beim Betrachten von DVDs, VCDs bzw. Bildern den Bildausschnitt verändern.

Drücken Sie auf die Taste **ZOOM** (Abb. 2/23), um den Bildausschnitt zu verändern. Drücken Sie mehrfach auf die Taste, um den geeigneten Zoom-Faktor auszuwählen bzw. um den ursprünglichen Zoom-Faktor wieder einzustellen.

i HINWEIS:
Mit den **Richtungstasten** (Abb. 2/8) können Sie sich im gezoomten Bild bewegen.

05_CTV758_D 18 15.06.2007, 10:13:17 Uhr

Bildwinkel ändern

Einige DVDs bieten Ihnen die Möglichkeit den Bildwinkel selber auszuwählen.

Drücken Sie auf die Taste **ANGLE/TTX** (Abb. 2/4), um den Bildwinkel zu ändern.

i HINWEIS:
Ist ein Wechsel des Bildwinkels nicht möglich, so erscheint auf dem Bildschirm die Meldung „⊘“.

Drücken Sie wiederholt auf die Taste, um einen anderen Bildwinkel zu wählen oder zu dem ursprünglichen Bildwinkel zurückzuspringen.

Lautstärke einstellen

Die gewünschte Lautstärke stellen Sie mit dem Lautstärkeregler (Abb. 1/6) am Gerät ein.

i HINWEIS:
Mit den **Richtungstasten** “▶/◀“ (Abb. 1/10; Abb. 2/8) können Sie ebenfalls die Lautstärke einstellen. Jedoch nicht lauter, als vorher am Lautstärkeregler (Abb. 1/6) voreingestellt.

Playlist erstellen (CD/DVD)

Unter Umständen möchten Sie die Titel z.B. einer CD nicht in der vom Hersteller vorgegebenen Reihenfolge hören. Mit der Funktion „Playlist erstellen“ können Sie sich eine eigene Wiedergabereihenfolge erstellen.

Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

CD:

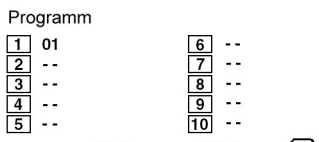

DVD:

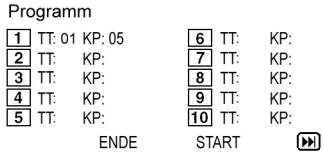

1. Drücken Sie auf die Taste **PRO/EPG** (Abb. 2/12). Sie sehen nun eine Tabelle. Hier geben Sie die gewünschte Reihenfolge der Tracks (bei CDs) bzw. der Kapitel/Titel (bei DVDs) ein.

   i HINWEIS:
   Ihre Playlist geht sowohl beim Ausschalten des DVD-Players als auch beim Einlegen einer neuen CD/DVD verloren.

2. In der Tabelle navigieren Sie mit den **Richtungstasten** (Abb. 2/8).
3. Geben Sie an der jeweiligen Tabellenposition den gewünschten Track (bei CDs) bzw. den gewünschten Titel und das Kapitel (bei DVDs) ein. Verwenden Sie hierzu die **Zifferntasten** (Abb. 2/3).
4. Speichern Sie Ihre Eingabe, indem Sie mit den **Richtungstasten** (Abb. 2/8) am unteren Rand der Tabelle den Befehl „Start“ auswählen.
5. Bestätigen Sie den Befehl, indem Sie auf die Taste **ENTER** (Abb. 2/7) der Fernbedienung drücken.

Playlist löschen (CD/DVD)

1. Drücken Sie auf die Taste **PRO/EPG.** Sie sehen nun eine Tabelle (Abb. CD bzw. Abb. DVD).
2. Steuern Sie mit den **Richtungstasten** (Abb. 2/8) den Befehl „STOP“ am unteren Ende der Tabelle an.
3. Bestätigen Sie den Befehl, indem Sie auf die Taste **ENTER** (Abb. 2/7) der Fernbedienung drücken.
4. Drücken Sie zum Beenden die Taste **PRO/EPG**.

05_CTV758_D 19 15.06.2007, 10:13:18 Uhr

Im Dateimodus arbeiten

Neben der Möglichkeit, „normale“ Filme oder Musik von CDs/DVDs wiederzugeben, haben Sie bei diesem DVD-Player zudem die Möglichkeit Video- oder Audio-Dateien von CDs oder DVDs, wiederzugeben, die in Dateisystemen gespeichert sind. Solche Medien liegen häufig dann vor, wenn Sie CDs mit Digitalfotos oder MP3-Musik auf ihrem Computer erstellen.

CD/DVD verwenden

1. Legen Sie die CD oder DVD in das Laufwerk ⇨ *Seite 16, „CD/DVD laden“*.
2. Wählen Sie die gewünschte(n) Datei(en) aus und starten Sie die Wiedergabe ⇨ *Seite 20, „Datei/Verzeichnis auswählen und Wiedergabe starten“*.

Datei/Verzeichnis auswählen und Wiedergabe starten

Medien können zahlreichen Daten/Dateien und Verzeichnisse enthalten. Sie müssen daher zunächst bestimmen, welche Dateien wiedergegeben werden sollen.

1. Sofern dies noch nicht geschehen ist, legen Sie die CD oder DVD in das Laufwerk.
2. Es erscheint ein zweispaltiges Menüfenster in dem auf der linken Seite die Verzeichnisse (wenn Verzeichnisse vorhanden) oder die Dateien aufgelistet sind.
3. Wählen Sie mit den **Richtungstasten** (Abb. 2/8) in der linken Liste das gewünschte Verzeichnis oder die Datei aus.
4. Drücken Sie zur Auswahl die Taste **ENTER** (Abb. 2/7).

Datei: Haben Sie eine Datei angewählt wird diese nun direkt angezeigt bzw. abgespielt.

Verzeichnis: Haben Sie ein Verzeichnis aufgerufen, öffnet sich nun eine Liste von Dateien.

Auch hier können Sie die gewünschte Datei mit den **Richtungstasten** und der Taste **ENTER** (Abb. 2/7) auswählen. Haben Sie eine Datei angewählt, wird diese nun angezeigt bzw. abgespielt.

Bitte beachten Sie:

Es gibt eine Vielzahl von Brenn- und Komprimierungsverfahren, sowie Qualitätsunterschiede bei CDs/DVDs und gebrannten CDs/DVDs.

Aus diesen Gründen kann es in seltenen Fällen zu Problemen bei der Wiedergabe von Dateien kommen (Dateien werden z.B. angezeigt, können aber nicht abgespielt werden). Dies ist **keine** Fehlfunktion des Gerätes.

i HINWEIS:
Mit der Taste „◀“ (Abb. 2/8) können Sie aus den Dateien zu den Verzeichnissen zurückkehren (im Stopp Modus).

Wiedergabe beenden

Drücken Sie auf die Taste „■“ (Abb. 2/20) der Fernbedienung, um die Wiedergabe zu beenden.

Bilder wiedergeben

Der DVD-Player ist ausgezeichnet geeignet Ihre Digitalfotos wiederzugeben. Diese Fotos können auf einem beliebigen, vom DVD-Player unterstützen Medium (DVD, CD, etc.), gespeichert sein.

05_CTV758_D 20 15.06.2007, 10:13:20 Uhr

i HINWEIS:

- Achten Sie dabei auf eine angemessene Größe der Fotos. Zu große Fotos werden unter Umständen sehr langsam oder gar nicht angezeigt. Günstig ist, wenn die Größe der Fotos dem Bildformat des Wiedergabegerätes entspricht. Dieses beträgt bei Fernsehern normalerweise 1024x576 Pixel (Seitenverhältnis 16:9) oder 768x576 (Seitenverhältnis 4:3).
- Bitte beachten Sie, dass jegliche Konvertierung (Umwandlung) im allgemeinen immer einen Informationsverlust, im Bezug auf das ursprüngliche Format zur Folge hat.

Starten Sie die Bildwiedergabe, indem Sie die Datei auswählen, mit der die Wiedergabe beginnen soll ⇨ *Seite 20, „Datei/Verzeichnis auswählen und Wiedergabe starten“*.

i HINWEIS:
Nach einigen Sekunden erscheint auf der rechten Seite im zweispaltigen Menüfenster ein Vorschaubild.

Blättern

- **Manuell:** Drücken Sie auf die Taste I◀◀ (Abb. 2/25) oder ▶▶I (Abb. 2/26) der Fernbedienung, um vor oder zurück zu blättern.
- **Automatisch:** Drücken Sie die Taste **ENTER** (Abb. 2/7). Der Bildwechsel erfolgt automatisch.

Bild drehen

Mit den Richtungstasten können Sie Bilder während der Wiedergabe drehen:

- **Um 90° im Uhrzeigersinn drehen:** Richtungstaste „▶“
- **Um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen:** Richtungstaste „◀“

Voreinstellungen ändern

Zahlreiche Voreinstellungen können Sie komfortabel über das Bildschirm-Menü verändern.

Sie starten das Menü zum Ändern der Voreinstellungen, indem Sie auf die Taste **SETUP** (Abb. 2/9) der Fernbedienung drücken.

i HINWEIS:
Viele der Voreinstellungen können Sie sowohl über die Fernbedienung als auch über das Menü ändern. Der Unterschied ist: Ändern Sie die Vorsteinstellungen über die Fernbedienung, so haben die Änderungen nur bis zum Ausschalten des DVD-Players oder bis zum Entfernen der DVD Bestand.
Änderungen, die im Menü vorgenommen werden, sind hingegen dauerhaft.

Menü-Aufbau verstehen

Im Setup-Menü finden Sie zwei Menü-Ebenen:

- **Hauptmenü:** Die Hauptebene wird durch graphische Symbole dargestellt.
- **Untermenü:** Unter jedem Hauptmenü-Eintrag finden Sie die zugehörigen Untermenüeinträge.

05_CTV758_D 21 15.06.2007, 10:13:22 Uhr

Menü verwenden

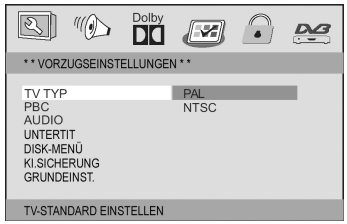

Navigation und Auswahl

- Im Hauptmenü bewegen Sie sich mit den **Richtungstasten** (Abb. 2/8) der Fernbedienung (▶/◀).
- Im Untermenü hingegen bewegen Sie sich mit den **Richtungstasten** (▼/▲).
- Einen Menüpunkt wählen Sie mit der Taste **ENTER** (Abb. 2/7) aus.
- Eine Option (z.B. „PAL“ in der Abbildung links) wählen Sie ebenfalls mit der Taste **ENTER** aus. Die ausgewählte Option (im Beispiel PAL) ist nun hervorgehoben.

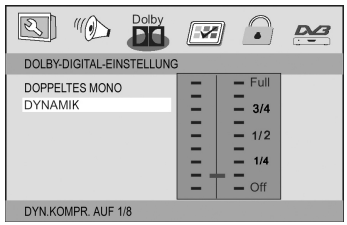

Schieberegler

In zahlreichen Menüs finden Sie Schieberegler, mit denen Sie z.B. die Lautstärke oder Bildschirmhelligkeit einstellen können. Sie verwenden den Regler folgendermaßen:

1. Wählen Sie ihn mit der Taste **ENTER** aus.
2. Bewegen Sie den Regler mit den **Richtungstasten** (▼/▲).
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste **ENTER**.

Überblick über das Hauptmenü



- Allgemeine Einstellungen (1)
- Audioeinstellungen (2)
- Dolby-Digitaleinstellungen (3)
- Voreinstellungen (4)
- Kennwort Funktionen (5)
- DVB-T Einstellungen (6)

i HINWEIS:
Einige der Menüeinstellungen sind nur im Stopp-Modus anwählbar (DVD abhängig).

Allgemeine Einstellungen

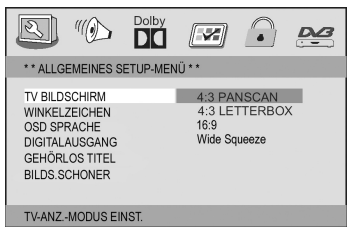

TV Bildschirm

Hier können Sie die Ausgabe des DVD-Players an das Seitenverhältnis Ihres Wiedergabegerätes anpassen.

Zum Hintergrund: Sofern Sie keinen Wide-Screen-Fernseher haben, weist Ihr Fernsehbild ein Seitenverhältnis von 4:3 auf. Die meisten Spielfilme weisen jedoch ein Seitenverhältnis von 16:9 auf, deren Bild ist also zu breit für einen Fernseher.

Hier können Sie angeben, wie die Wiedergabe des Films an Ihr Wiedergabegerät angepasst wird:

- **4:3 Panscan:** Sie sehen nur den mittleren Bereich des Films. Die Ränder werden abgeschnitten.
- **4:3 Letterbox:** Sie sehen den gesamten Bereich des Films. Hierzu wird dieser verkleinert, wodurch über und unter dem Film schwarze Balken erscheinen.

05_CTV758_D 22 15.06.2007, 10:13:23 Uhr

- **16:9 Wide:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Wide-Screen-Fernseher zur Wiedergabe verwenden. Beachten Sie dabei, dass Filme, die mit einem Seitenverhältnis von 4:3 aufgezeichnet wurden, nach wie vor im Verhältnis 4:3 angezeigt werden. Es wird also nicht die gesamte Fläche des Wide-Screen-Fernsehers zur Wiedergabe verwendet.
- **Wide Squeeze:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Wide-Screen-Fernseher zur Wiedergabe verwenden. Bei dieser Einstellung werden Filme im 4:3 Format an das Seitenverhältnis des Wide-Screen-Fernsehers angepasst. (Bevorzugte Einstellung für den eingebauten Bildschirm.)

i HINWEIS:
Die Einstellung „4:3 Panscan“ wird nicht von allen DVDs unterstützt.

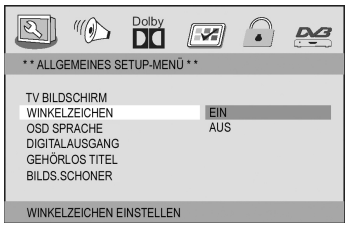

Winkelzeichen (Kamerawinkel)

Falls die DVD Sequenzen enthält, die von unterschiedlichen Kamerawinkeln aus aufgenommen wurden, können Sie mittels der Taste **ANGLE/TTX** (Abb. 2/4) die verschiedenen Kamerawinkel auswählen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die DVD Szenen mit verschiedenen Kamerawinkeln enthält.

Bevor Sie die Funktion nutzen können, müssen Sie diese zuerst aktivieren.

- **Ein:** Das Winkelzeichen wird im Bildschirm angezeigt.
- **Aus:** Es wird kein Winkelzeichen im Bildschirm angezeigt.

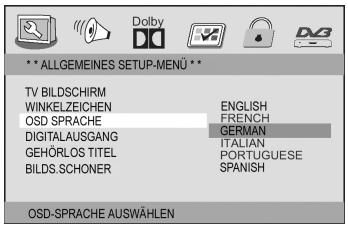

OSD Sprache

Wählen Sie hier die Sprache der Bildschirm-Anzeigen aus.

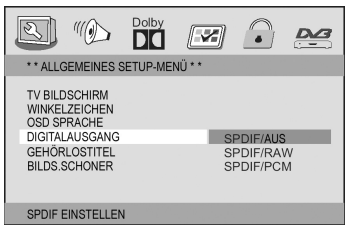

Digitalausgang

Hier werden die Einstellungen für den digitalen Audio-Ausgang festgelegt.

- **SPDIF/Aus:** Es wird ein analoges und kein digitales Audio-Signal ausgegeben.
- **SPDIF/RAW:** Es wird ein digitales Audiosignal ausgegeben. Verwenden Sie diese Einstellung, sofern es sich beim Verstärker **nicht** um einen Stereo-Zweikanal-Verstärker handelt.
- **SPDIF/PCM:** Es wird ein digitales Audiosignal ausgegeben, das in ein 2-Kanal-Signal umgewandelt wird. Verwenden Sie diese Einstellung, sofern es sich beim Verstärker um einen Stereo-Zweikanal-Verstärker handelt.

i HINWEIS:
Erfolgt keine Audioausgabe, obwohl Sie den DVD-Player an einen Verstärker angeschlossen haben, so haben Sie vermutlich für den Audio-Ausgang eine falsche Einstellung gewählt.

05_CTV758_D 23 15.06.2007, 10:13:25 Uhr

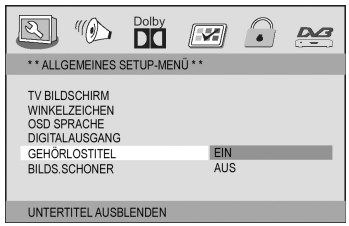

Gehörlos Titel (Kommentare)

Auf manchen DVDs befinden sich filmbegleitende Kommentare, wie z.B. Untertitel für Hörgeschädigte.

- **Ein:** Die Kommentare werden angezeigt.
- **Aus:** Es werden keine Kommentare angezeigt.

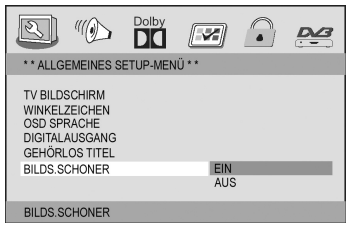

Bildschirmschoner

Das Gerät kann ein Standbild beliebig lange auf dem Bildschirm anzeigen. Hierbei können Schäden am Bildschirm entstehen. Es ist daher sinnvoll, den Bildschirmschoner zu aktivieren.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- **Ein:** Der Bildschirmschoner ist aktiviert (Standardeinstellung).
- **Aus:** Der Bildschirmschoner ist deaktiviert.

Analogausgang Setup

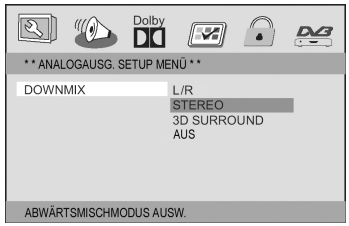

Downmix

Verändern Sie die Charakteristik der Lautsprecherausgabe:

- **L/R:** Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie die DVD im Pro Logic Dolby Stereoeffekt abspielen wollen. Hierdurch entsteht ein realitätsnaher 2-Kanal-Wiedergabeeffekt.
- **Stereo:** Wählen Sie diese Einstellung, wenn eine DVD, die im 5.1-Audio-Format aufgenommen wurde, als 2-Kanal-Stereoton ausgegeben werden soll.
- **3D SURROUND:** Möglicherweise verfügen Sie nicht über eine 5.1-Audio-anlage. In diesem Fall können Sie mit der Einstellung „3D SURROUND“ einen entsprechenden Klang simulieren lassen.
- **Aus:** Wählen Sie diese Einstellung, um das Audiosignal unverändert an das Ausgabegerät zu leiten.

Dolby Digital Setup

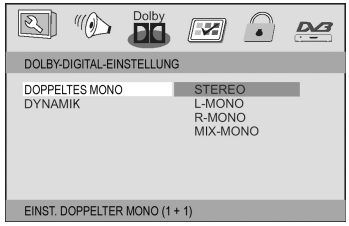

Doppeltes Mono

Normalerweise erfolgt die Tonausgabe als Stereo-Ausgabe. Hier haben Sie die Möglichkeit, anstelle der Stereo-Ausgabe eine Mono-Ausgabe zu wählen.

- **Stereo:** Die Ausgabe erfolgt als Stereo-Ausgabe (Voreinstellung).
- **L-Mono:** Die Ausgabe erfolgt als Mono-Ausgabe. Hierbei wird auf allen Lautsprechern das Signal des „linken“ Stereo-Kanals ausgegeben.
- **R-Mono:** Die Ausgabe erfolgt als Mono-Ausgabe. Hierbei wird auf allen Lautsprechern das Signal des „rechten“ Stereo-Kanals ausgegeben.
- **Mix Mono:** Die Ausgabe erfolgt als Mono-Ausgabe. Hierbei wird auf allen Lautsprechern das Signal „beider“ Stereo-Kanäle ausgegeben.

05_CTV758_D 24 15.06.2007, 10:13:28 Uhr

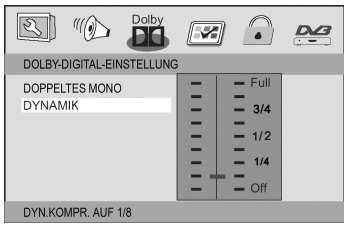

Dynamik

Mit dem Begriff „Dynamik“ (Dynamikumfang) wird das Verhältnis vom leisesten zum lautesten Ton beschrieben. Ist der Dynamikumfang sehr groß, so gibt es sowohl sehr leise als auch sehr laute Töne.

Unter Umständen stellt dies ein Wiedergabeproblem dar. Angenommen, Sie sehen eine DVD in relativ lauter Umgebung. Sie können die Lautstärke nun erhöhen, um auch die leisen Passagen hören zu können, was allerdings den Nachteil hat, dass die lauten Passagen unangemessen laut werden. Sinnvoll ist es hier, den Dynamikumfang zu komprimieren (also zu reduzieren) und zugleich die Ausgabelautstärke zu erhöhen.

- **FULL -1/8:** Der Dynamikumfang wird etwas (1/8) bis maximal komprimiert (FULL).
- **OFF:** Der Dynamikumfang wird nicht komprimiert (Voreinstellung).

Voreinstellungen

TV-Typ

Passen Sie die Ausgabe des DVD-Players an das Farbübertragungssystem Ihres Wiedergabegerät an.

Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- **PAL:** In Europa verbreitetes System.
- **NTSC:** Primär in Nordamerika verbreitetes System.

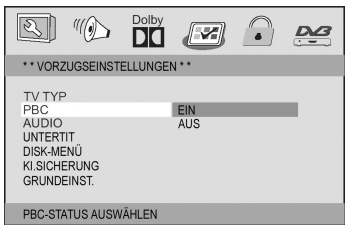

PBC

Durch PBC (Playback-Control), werden die auf den DVD‘s bzw. VCD‘s befindlichen, vom Hersteller vorgegebenen interaktiven Menüs automatisch gestartet. Wenn Sie die Option PBC auf „Aus“ schalten, werden die Tracks automatisch der Reihe nach von der DVD bzw. VCD abgespielt.

i HINWEIS:
Wenn die DVD oder VCD‘s nicht PBC kompatibel ist, wird kein Auswahlmenü angezeigt, auch wenn die Funktion „PBC“ eingeschaltet ist.

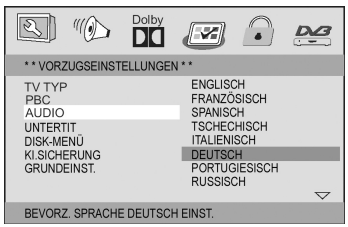

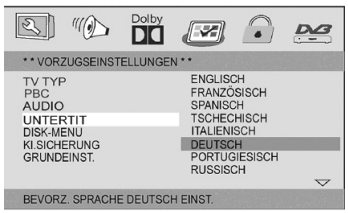

Audiomenü; Untertitel; Disk Menü

- **Audiomenü:** Wählen Sie hier die bevorzugte Sprache der Audio-Ausgabe aus.
- **Untertitel:** Wählen Sie hier die bevorzugte Sprache der filmbegleitenden Untertitel aus.
- **Disk Menü:** Wählen Sie hier die bevorzugte Sprache der DVD Menüs aus.

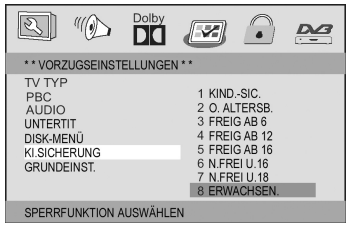

Jugendschutz

Manche DVDs weisen Informationen zur Zielgruppe auf. Das Vorgehen gleicht hierbei der Freigabe für Kinofilme („Freigegeben ab 12 Jahren“ z.B.).

Haben Sie die Kinderschutz-Option aktiviert, so wird, sofern vorhanden, die entsprechende Information von der DVD ausgelesen und mit dem von Ihnen voreingestellten Wert verglichen. Ist eine DVD für eine ältere Altersgruppe vorgesehen als es von Ihnen voreingestellt wurde, so kann die DVD nicht abgespielt werden.

Folgendende Kinderschutz-Optionen können ausgewählt werden:

- **Kind.Sicher:** Kindergeeignet.
- **O. Altersb.:** Für alle Altersgruppen geeignet.
- **Freig ab 6:** Elterliche Begleitung wird empfohlen. Manche Passagen können für kleine Kinder unangemessen sein.
- **Freig ab 12:** Eine elterliche Begleitung wird dringend empfohlen. Manche Passagen können für Kinder unter 12 Jahren unangemessen sein.
- **Freig ab 16:** Eine elterliche Begleitung ist notwendig.
- **N.Frei u. 16:** Jugendliche unter 16 Jahren dürfen den Film nur in Begleitung eines Erwachsenen sehen.
- **N.Frei u. 18:** Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen den Film nicht sehen.
- **Erwachsene:** Der Film darf nur von Erwachsenen gesehen werden.

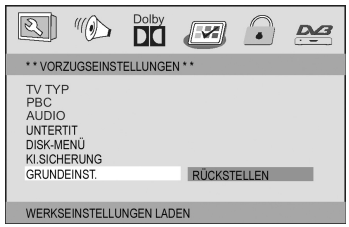

Grundeinstellung

Wählen Sie den Befehl „Grundeinst/Rückstellen“, wenn Sie das Gerät wieder auf die werkseitigen Voreinstellungen zurücksetzen möchten.

Alle Einstellungen, die von Ihnen vorgenommen wurden, gehen dabei verloren.

Kennwort Funktion

Möchten Sie den DVD-Player mit einer Kindersicherung versehen, so müssen Sie zuvor ein Kennwort vergeben. Mit dem Kennwortschutz werden die Einstellungen zur Kindersicherung geschützt, so dass diese nur von Ihnen verändert werden können.

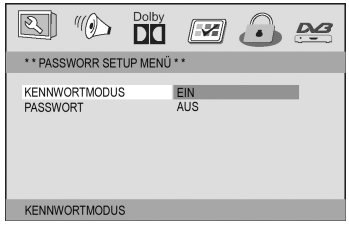

Kennwortmodus

- **EIN:** Bei jedem Änderungswunsch der Jugendschutzfunktion wird die Eingabe des Kennwortes verlangt.
- **AUS:** Die Jugendschutzfunktion kann ohne die Eingabe eines Kennwortes geändert werden.

05_CTV758_D 26 15.06.2007, 10:13:32 Uhr

Passwort

In diesem Menü haben Sie die Möglichkeit das Kennwort für die Jugendschutzfunktion zu ändern.

Um das Kennwort zu ändern, müssen Sie das aktuelle Kennwort eingeben. Das Master-Kennwort ist „1369“.

i HINWEIS:
Haben Sie Ihr Kennwort vergessen, so können Sie mit diesem Masterpasswort den Jugendschutz deaktivieren.

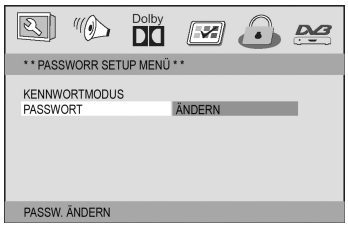

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Kennwort zu ändern:

1. Geben Sie das aktuelle Kennwort, in der Zeile „Altes Passwort“, mit den **Zifferntasten** (Abb. 2/3) der Fernbedienung ein.
   Damit das Kennwort nicht von Unbefugten gelesen werden kann, werden auf dem Bildschirm lediglich die Zeichen „XXXX“ angezeigt.
2. Geben Sie das neue Kennwort, in der Zeile „Neues Passwort“, mit den **Zifferntasten** der Fernbedienung ein.
3. Geben Sie zur Bestätigung das neue Kennwort, in der Zeile „PW Bestätigen“, erneut ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste **ENTER** (Abb. 2/7).

DVB-T Einstellungen

i HINWEIS:
Das DVB-T Einstellmenü kann nur im DVB-T Betrieb angewählt werden.

Zone (Standort)

Wählen Sie hier Ihre Standort-Region aus.

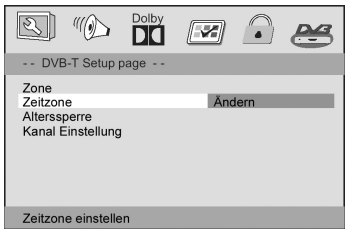

Zeitzone

Wählen Sie hier die Zeitzone aus, die Ihrem Standort entspricht. Diese wird über das Empfangssignal auf **G**reenwich **M**ean **T**ime synchronisiert (GMT). Die automatische Einstellung der Uhrzeit wird entsprechend Ihrer Auswahl vorgenommen.

Im Großteil Europas:

Normalzeit = GMT +1

Sommerzeit = GMT +2

05_CTV758_D 27 15.06.2007, 10:13:35 Uhr

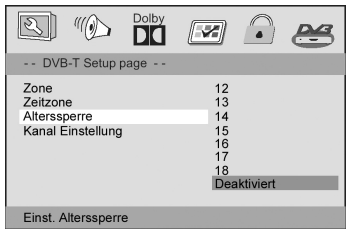

Altersspere

Wählen Sie hier das Alter der Jugendschutzsperre aus oder deaktivieren Sie diese Einstellung.

Haben Sie die Jugendschutz-Option aktiviert, so wird, sofern von den einzelnen Sender ausgestrahlt, die entsprechende Information mit dem von Ihnen voreingestellten Wert verglichen. Ist eine Sendung für eine ältere Altersgruppe vorgesehen als es von Ihnen voreingestellt wurde, so kann die Sendung nicht angezeigt werden.

i HINWEIS:
Sie werden zur Eingabe des Passwortes aufgefordert. Dieses ist identisch mit dem, welches Sie im Menü „Passwort Setup Menü/Passwort“ vergeben haben.

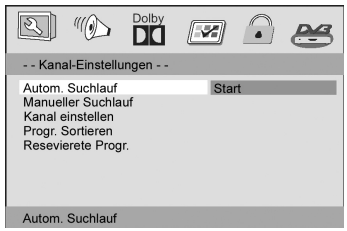

Kanal Einstellung

Automatischer Suchlauf

Wählen Sie diesen Suchlauf, um den gesamten Empfangsfrequenzbereich des Empfängers nach Programmen abzusuchen.

1. Wählen Sie den Befehl „Start“ aus.
2. Bestätigen Sie die eingeblendete Sicherheitsabfrage mit der **ENTER** Taste (Abb. 2/7).

Die Kanalsuche wird nun automatisch durchgeführt und kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.

i HINWEIS:

- Möchten Sie den Vorgang abbrechen, drücken Sie die Taste **PBC/SCAN** (Abb. 2/19) und bestätigen Sie die eingeblendete Sicherheitsabfrage mit der **ENTER** Taste (Abb. 2/7).
- Durch Drücken der Taste **PBC/SCAN** (Abb. 2/19) können Sie ebenfalls den automatischen Sendersuchlauf aktivieren.

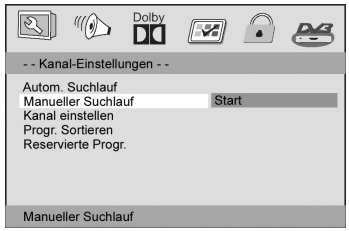

Manueller Suchlauf

i HINWEIS:

In diesem Suchlauf ist es notwendig die Frequenz des gesuchten Programms zu kennen. Diese muss ggf. im Internet oder direkt vom jeweiligen Programmanbieter in Erfahrung gebracht werden.

Wählen Sie diesen Suchlauf, um gezielt einen bestimmten Kanal bzw. eine bestimmte Frequenz nach Programmen abzusuchen.

1. Wählen Sie den Befehl „Start“ aus.
2. Bestätigen Sie die eingeblendete Sicherheitsabfrage mit der **ENTER** Taste (Abb. 2/7).
3. Das manuelle Suchlauffenster öffnet sich. Geben Sie mit den **Zifferntasten** (Abb. 2/3) die gewünschte Frequenz ein und wählen den Befehl „Anspie.“ aus. Im eingegebenen Frequenzbereich wird nach empfangbaren Kanälen gesucht.

05_CTV758_D 28 15.06.2007, 10:13:37 Uhr

i HINWEIS:

Möchten Sie den Vorgang abbrechen, drücken Sie die Taste **PBC/SCAN** (Abb. 2/19).

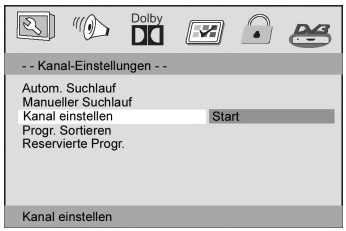

Kanal einstellen

Wählen Sie den Befehl „Start“ aus. Das Kanal-Einstellmenü erscheint. Wählen Sie mit den **Richtungstasten** (Abb. 2/8) das Programm aus, welches Sie bearbeiten möchten.

- **Favorit:** Drücken Sie die Taste ◀◀/**FAV** (Abb. 2/28), um das aktuell ausgewählte Programm in die Favoritenliste zu übernehmen.
- **Löschen:** Drücken Sie die Taste **REPEAT/DEL** (Abb. 2/11), um das aktuell ausgewählte Programm beim Umschalten zu überspringen.
- **Geschützt:** Drücken Sie die Taste ▶▶/**PROT** (Abb. 2/27), um das aktuell ausgewählte Programm zu schützen. Sie werden anschließend um die Eingabe des Passwortes aufgefordert. Wollen Sie das Programm nun anwählen, werden Sie erneut um die Eingabe des Passwortes gebeten.

Um das Kanal-Einstellmenü zu verlassen, wählen Sie den Befehl „ENDE“ aus und bestätigen mit der **ENTER** Taste (Abb. 2/7).

i HINWEIS:

Das Passwort ist identisch mit dem, welches Sie im Menü „Passwort Setup Menü/Passwort“ vergeben haben.

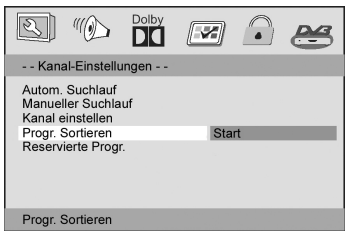

Programme sortieren

1. Wählen Sie den Befehl „Start“ aus. Das Programm-Sortiermenü erscheint.
2. Wählen Sie mit den **Richtungstasten** (Abb. 2/8) das Programm aus, welches Sie verschieben möchten.
3. Drücken Sie die Taste **ENTER** (Abb. 2/7) und wählen Sie mit den **Richtungstasten** den neuen Programmplatz aus.
4. Drücken Sie erneut die Taste **ENTER**.

   Um das Programm-Sortiermenü zu verlassen, wählen Sie den Befehl „ENDE“ aus und bestätigen mit der **ENTER** Taste (Abb. 2/7).

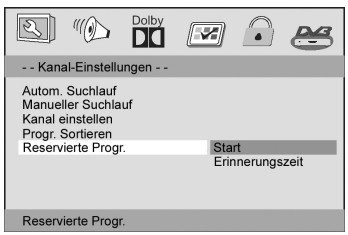

Reservierte Programme

- **Start:** Es werden Ihnen die bereits von Ihnen vorgemerkten Sendungen angezeigt.
- **Erinnerungszeit:** Stellen Sie hier die gewünschte Erinnerungszeit für die vorgemerkten Sendungen ein.

05_CTV758_D 29 15.06.2007, 10:13:39 Uhr

Über den DVB-T Empfänger

Die von der Antenne empfangenen Signale können von einem Fernseher nicht verarbeitet werden. Sie werden im eingebauten DVB-Receiver so aufbereitet, dass an seinen Ausgängen Audio und Videosignale (AV) zur Verfügung stehen, die an den Fernseher weitergegeben werden.

DVB-T steht für:
Digital **V**ideo **B**roadcasting **T**errestrian: Eine digitale, universale Übertragungstechnik, für Bild, Grafik, Ton und Text, also für Daten in jeder denkbaren Form und in jeder möglichen, jeweils angemessenen Qualität.

EPG

(Elektronischer Programmführer)

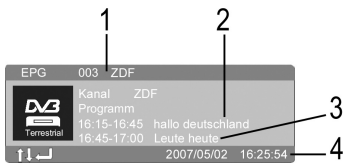

i HINWEIS:

Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn der gewählte Sender diese unterstützt.

Der eingebaute DVB-T Receiver verfügt über eine elektronische Programmzeitschrift. Dadurch können Sie die Programminformationen einzelner Programme auf dem Bildschirm darstellen. Sie können sich einen Überblick über die gerade laufenden Sendungen oder über die Sendungen des Tages verschaffen.

Die EPG - Funktion erlauben Ihnen:

- Informationen über Programminhalte auf dem Bildschirm darzustellen.
- Das Vormerken von Sendungen, beim dem automatisch zum Sendebeginn ein Erinnerungsfenster eingeblendet wird.

Um in das EPG Menü zu gelangen, drücken Sie während des DVB-T Betriebs auf die Taste **PROG/EPG** (Abb. 2/12). Es blendet sich das EPG Infofenster ein:

- **Aktuelles Programm (1).**
- **Aktuelle Sendung (2).**
- **Folgende Sendung (3).**
- **Aktuelles Datum und Uhrzeit (4).**

Wählen Sie mit den **Richtungstasten** (Abb. 2/8) die Zeile „Programm“ aus und bestätigen mit der Taste **ENTER** (Abb. 2/7), um mehr EPG Infos angezeigt zu bekommen.

Ihnen werden in dem angezeigten Fenster die Sendungen des aktuellen Tages angezeigt. Mit den **Richtungstasten** (Abb. 2/8) blättern Sie durch die Informationen.
Welche Tasten Sie für die Navigation verwenden können, wird am unteren linken Rand angezeigt. Wobei der Pfeil „↵“ der Taste **ENTER** entspricht.

Zusätzliche Informationen können Sie mit den **Zifferntasten** (1-4) aufrufen.

- **1. Info:** Nähere Angaben zur Sendung.
- **2. Prev:** Programm des vorherigen Tages.
- **3. Next:** Programm des nächsten Tages.
- **4.Detail:** Inhalt der Sendung.

Vormerken von Sendungen

Aus dem EPG Menü heraus haben Sie die Möglichkeit sich Sendungen „reservieren“ (Vormerken) zu lassen.

1. Wählen mit den **Richtungstasten** (Abb. 2/8) die gewünschte Sendung aus und drücken zur Auswahl die Taste **ENTER** (Abb. 2/7).

05_CTV758_D 30 15.06.2007, 10:13:41 Uhr

2. Es blendet sich ein Informationsfenster ein. Wählen Sie „OK“, um die Sendung vorzumerken, oder „Abbrechen“ um den Vorgang abzubrechen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **ENTER**.

Die vorgemerkte Sendung wird nun im DVB-T Menü (Reservierte Progr.) aufgeführt.

Vorgemerkte Sendungen löschen

1. Wollten Sie die vorgemerkte Sendung wieder löschen, wählen Sie im DVB-T Einstellmenü „Kanal Einstellung/Reservierte Progr./Start“ aus.
2. Wählen Sie mit den **Richtungstasten** (Abb. 2/8) die entsprechende Sendung aus und bestätigen mit der Taste **ENTER** (Abb. 2/7).
3. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit der Taste **ENTER**.

Videotext

Drücken Sie die Taste **ANGLE/TTX** (Abb. 2/4), um die Funktion Videotext aufzurufen. Geben Sie mit Hilfe der **Zifferntasten** (Abb. 2/3) die gewünschte Videotextseite ein. Ihre Eingabe wird in der oberen, linken Bildschirmecke angezeigt. Nachdem Sie die gewünschte Videotextseite eingegeben haben, sucht Ihr Gerät die Seite. Da die Videotextseiten nicht alle gleichzeitig übertragen werden können, kann es einige Sekunden dauern, bis Ihr Gerät die Seite gefunden hat.

Für alle Videotextbetreiber stellt die Seite 100 die Inhaltsangabe dar.

- Benutzen Sie die „**I◀◀**“ bzw. **MENU** Taste (Abb. 2/25, 24), um eine Seite vor- bzw. zurückzublättern.
- Durch Drücken der Taste **ZOOM** (Abb. 2/23) wird die im gelben Feld angezeigte Videotext-Gruppe aufgerufen.
- Durch Drücken der Taste „**▶▶I**“ (Abb. 2/26) wird der im blauen Feld angezeigte Videotext-Block aufgerufen.

Zum Ausschalten des Videotextes drücken Sie erneut auf die Taste **ANGLE/TTX** (Abb. 2/4).

Favoriten anwählen

Durch wiederholtes Drücken der Taste „◀◀/FAV“ (Abb. 2/28) schalten Sie die vorher ausgewählten Favoriten-Programme durch. (Favoriten auswählen siehe DVB-T Menü „Kanal einstellen“).

05_CTV758_D 31 15.06.2007, 10:13:44 Uhr

Fehlerbehebung

Bevor Sie das Gerät an den Kundendienst einschicken, überprüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.

Sollten Sie dennoch das Problem nicht beheben können, rufen Sie bitte zunächst die untenstehende Hotline an.

Hotline 02152/2006-666

oder per E-Mail: **hotline@clatronic.de**

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Netzanzeige leuchtet nicht	keine Stromversorgung	⚠ **WARNUNG:** Bevor Sie sich auf Fehlersuche begeben, schalten Sie das Gerät aus
		Bei Akkubetrieb: Prüfen Sie, ob der Akku richtig eingerastet ist
		Bei Netzteilbetrieb: Setzen Sie den Netzstecker richtig ein, prüfen Sie ggf. die Steckdose mit einem anderen Gerät auf Funktionsfähigkeit
	keine Stromversorgung/ Netzschalter ausgeschaltet	Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein (Abb. 1/1)
Es wird kein Bild angezeigt	**Bei Betrieb an einem Fernsehgerät:** Videokabel nicht richtig verbunden	⚠ **WARNUNG:** Bevor Sie sich auf Fehlersuche begeben, schalten Sie das Gerät aus
		Überprüfen Sie den richtigen Sitz des Video-Kabels. Stellen Sie sicher, dass die Stecker fest in den Buchsen sitzen
	keine DVD/CD eingelegt	Legen Sie eine CD/DVD ein
	DVD/CD nicht kompatibel	Verwenden Sie nur kompatible Medien
	DVD/CD liegt verkehrt herum im CD/DVD-Fach	Drehen Sie die CD/DVD herum
	CD/DVD ist verschmutzt	Reinigen Sie die CD/DVD
	CD/DVD ist beschädigt	Verwenden Sie eine andere CD/DVD
	Voreinstellungen falsch	Überprüfen Sie die Voreinstellungen des DVD-Players
	Kindersicherung ist aktiviert	Deaktivieren Sie den Kinderschutz
	AV IN/OUT Umschalter ist nicht richtig eingestellt	Bitte umschalten
Keine Reaktion auf Tastendruck	Probleme mit der Stromversorgung oder statische Aufladung des Gerätes	Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose und schalten Sie das Gerät wieder ein
Kein Ton	**Bei Betrieb an einem Fernsehgerät:** Audiokabel wurde nicht angeschlossen	⚠ **WARNUNG:** Bevor Sie sich auf Fehlersuche begeben, schalten Sie das Gerät aus
		Überprüfen Sie den richtigen Sitz des Audiokabels. Stellen Sie sicher, dass die Stecker fest in den Buchsen sitzen
	Lautstärke leise geregelt	Erhöhen Sie die Lautstärke, durch Drehen des VOL Lautstärkereglers (Abb. 1/6) am Gerät
		Erhöhen Sie die Lautstärke, durch Drücken der Richtungstaste „▶“ (Abb. 2/8)
	Kopfhörer nicht richtig eingesteckt	Überprüfen Sie den richtigen Sitz des Kopfhörersteckers
	Verstärker ausgeschaltet	Sofern Sie einen Verstärker zur Audio-Ausgabe verwenden: überprüfen Sie, ob der Verstärker eingeschaltet ist
	Voreinstellungen falsch	Überprüfen Sie die Voreinstellungen des DVD-Players
	DVD mit DTS Ton Wiedergabe	Schalten Sie mit der AUDIO Taste auf AC3 Ton um

05_CTV758_D 32 15.06.2007, 10:13:45 Uhr

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Fernbedienung funktioniert nicht	falsche Haltung	Die Fernbedienung zeigt nicht auf den DVD-Player
	zu weit entfernt	Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung nicht weiter als 5 Meter vom Gerät entfernt ist
	Batterien leer	Wechseln Sie die Batterien der Fernbedienung
Titel werden in falscher Reihenfolge gespielt	Playlist wird verwendet	Löschen Sie die Playlist
DVD kann nicht abgespielt werden	DVD nicht finalisiert	Verwenden Sie eine finalisierte DVD
Kein DVB-T Empfang	Der empfangene Sender ist zu schwach für einen Empfang über die Teleskopantenne	Richten Sie die Antenne neu aus bzw. schließen Sie Ihre Hausantenne oder Zimmerantenne an
	Kein DVB-T Empfang in Ihrer Region	
	Der empfangene Sender ist zu schwach	Richten Sie die Antenne neu aus
Mosaik ähnliches Bild	Der empfangene Sender ist zu schwach	Richten Sie die Antenne neu aus

05_CTV758_D 33 15.06.2007, 10:13:47 Uhr

Entsorgung

Wenn das Gebrauchsende erreicht ist, insbesondere, wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen. Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften. Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Wenden Sie sich für Ratschläge bezüglich des Recyclings an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Batterien/Akku

Hinweise zum Umgang mit Batterien/Akku:

- Halten Sie Batterien/Akku von Kindern fern. Sie sind **kein** Spielzeug!
- Werfen Sie Batterien/Akku niemals ins Feuer, nicht in Wasser tauchen.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die Polarität.
- Öffnen Sie Batterien/Akku nicht gewaltsam.
- Vermeiden Sie den Kontakt zu metallischen Gegenständen. (Ringe, Nägel, Schrauben usw.) Es besteht **Kurzschlussgefahr**!
- Durch einen Kurzschluss können sich Batterien/Akku stark erhitzen oder evtl. sogar entzünden. Verbrennungen können die Folge sein.
- Falls eine Batterie/Akku ausläuft, die Flüssigkeit nicht in die Augen oder Schleimhäute reiben. Bei Berührung die Hände waschen, die Augen mit klarem Wasser spülen, und bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bringen Sie alte Batterien zu einer vorgesehenen Sammelstelle.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien/Akkus:

Pb = enthält Blei
Cd = enthält Cadmium
Hg = enthält Quecksilber
Li = enthält Lithium

Ersatzteile

Zubehör und Ersatzteile können nachbestellt werden, soweit deren Einbau nicht durch einen Fachbetrieb notwendig ist.

Die Bestellung von Ersatzteilen richten Sie an:

Clatronic International GmbH

Service Center
Industriering Ost 40
47906 Kempen
Tel.: 0 21 52 - 20 06 666
Mail: hotline@clatronic.de
www.clatronic.de

05_CTV758_D 34 15.06.2007, 10:13:47 Uhr

Garantie

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum (Kassenbon).

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich die Mängel des Gerätes oder des Zubehörs, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder, nach unserem Ermessen, durch Umtausch. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch beginnt dadurch ein Anspruch auf eine neue Garantie!

Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Ohne diesen Nachweis kann ein kostenloser Austausch oder eine kostenlose Reparatur nicht erfolgen.

Im Garantiefall geben Sie bitte das komplette Gerät in der Originalverpackung zusammen mit dem Kassenbon an Ihren Händler.

Sowohl Defekte an Verbrauchszubehör bzw. Verschleißteilen, als auch Reinigung, Wartung oder der Austausch von Verschleißteilen, fallen nicht unter die Garantie und sind deshalb kostenpflichtig!

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Kostenlose Hotline*

Haben Sie Fragen zu Ihrem neuen Gerät? Unser Serviceteam steht gerne für Sie bereit.

Kleinere Probleme lassen sich oft schon telefonisch lösen.
Rufen Sie deshalb bitte zunächst die untenstehende Hotline an.

Im Falle einer vermuteten Betriebsstörung Ihres Gerätes setzen Sie sich mit unserer Service-Hotline in Verbindung.

Clatronic International GmbH

Service Center
Industriering Ost 40
47906 Kempen
Tel.:+49 21 52 - 20 06-666
E-Mail: hotline@clatronic.de

Mo. - Do. 8.30 - 17.00 Uhr, Fr. 8.30 - 14.00 Uhr

(*bei entsprechendem Telekommunikationstarif)

Nach der Garantie

Nach Ablauf der Garantiezeit können Reparaturen kostenpflichtig vom entsprechenden Fachhandel oder Reparaturservice ausgeführt werden.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma Clatronic International GmbH, dass sich das Gerät CTV 758 DVB-T/DVD in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen, der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/ EWG) und der Niederspannungsrichtlinie (93/68/EWG und 2006/95/EG) befindet.

05_CTV758_D 35 15.06.2007, 10:13:49 Uhr

OSD-Menü Übersicht

* * ALLGEMEINES SETUP-MENÜ * *	
TV BILDSCHIRM	4:3 PANSCAN 4:3 LETTERBOX 16:9 Wide Squeeze
WINKELZEICHEN	EIN AUS
OSD SPRACHE	ENGLISH FRENCH GERMAN ITALIAN PORTUGUESE SPANISH
DIGITALAUSGANG	SPDIF/AUS SPDIF/RAW SPDIF/PCM
GEHÖRLOS TITEL	EIN AUS
BILDS.SCHONER	EIN AUS

* * ANALOGAUSG. SETUP MENÜ * *	
DOWNMIX	LT/RT STEREO 3D SURROUND AUS

DOLBY-DIGITAL-EINSTELLUNG	
DOPPELTES MONO	STEREO L-MONO R-MONO MIX-MONO
DYNAMIK	

* * VORZUGSEINSTELLUNGEN * *	
TV TYP	PAL NTSC
PBC	EIN AUS
AUDIO	
UNTERTITEL	
DISK-MENÜ	
KI.SICHERUNG	1 KIND.-SIC 2 O. ALTERSB. 3 FREIG. AB 6 4 FREIG. AB 12 5 FREIG. AB 16 6 N.FREI U.16 7 N.FREI U.18 8 ERWACHSEN.
GRUNDEINST.	RÜCKSTELLEN

* * PASSWORT SETUP MENÜ * *	
KENNWORTMODUS	EIN AUS
PASSWORT	ÄNDERN

- - DVB-T Setup Page - -	
Zone	Deutsch Spanien England Frankreich Italien Niederlande
Zeitzone	Ändern
Altersspere	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Deaktiviert
Kanal Einstellung	

- - Kanal-Einstellung - -	
Autom. Suchlauf	Start
Manueller Suchlauf	Start
Kanal einstellen	Start
Progr. Sortieren	Start
Reservierte Progr.	Start Erinnerungszeit

05_CTV758_D 36 15.06.2007, 10:13:50 Uhr

05_CTV758_D 37 15.06.2007, 10:13:51 Uhr

Device parts (Fig. 1)

1 On/Off switch (POWER ON/OFF)
2 LCD Display
3 CD/DVD tray
4 Open button (OPEN)
5 PLAY/PAUSE button (▶II/EPG)
6 VOLUME volume control
7 STOP button (■/TTX)
8 MENU button (only for DVD)
9 ENTER button (OK)
10 ◀, ▶, ▼, ▲ Cursor buttons
11 SETUP button
12 MODE button
13 „SOURCE“ button (DVBT/DVD)
14 DC IN 9 V socket
15 Loudspeaker(s)
16 ANT. aerial connexion
17 🎧 1/ 🎧 2 Headphones connection
18 AV socket
19 POWER indicator
20 REMOTE SENSOR for the remote control
21 AV IN/OUT switch
22 COAXIAL socket
23 „Display off“ button

Remote (Fig. 2)

1 **GOTO:** For direct accessing of a section on the CD/DVD.
2 **POWER:** To activate standby mode.
3 **Numerical buttons:** For direct selection of chapter or song number. For selecting the channel numbers directly in DVB-T mode.
4 **ANGLE/TTX:** To select the viewing angle. For switching on/off teletext in DVB-T mode.
5 **SUBTITLE:** To show/hide subtitles.
6 **TITLE:** Display the title menu of the DVD.
7 **ENTER:** Confirm the input.
8 **Cursor buttons:** Navigation in screen menu. For switching through the stored channels in DVB-T mode.
9 **SETUP:** To start the setup menu.
10 **TV/RADIO:** For switching between TV and radio mode (if available) in DVB-T mode.
11 **REPEAT/DEL:** To repeat title, chapters, etc. For deleting channels in DVB-T mode.
12 **PRO/EPG:** Title programming (CD). Calling up the play list. For calling up the EPG function in DVB-T mode.
13 **DISPLAY:** To display the play status on screen. For displaying the current channel slot, as well as the date, time and audio in DVB-T mode. Press the button again to display the signal strength and signal quality. Pressing again hides the information.
14 **MUTE:** To switch of the sound.
15 **DVD/DVB:** For selecting between DVD and DVB-T.
16 **10+:** For selecting the chapters/ tracks above 9. Pressing again increases by a further 10.
17 **STEP:** To freeze the picture. Press the „▶II“ button to continue the film.
18 **AUDIO:** To change the Audio settings.
19 **PBC/SCAN:** To show the Playback-Control for VCD. For activating the channel search in DVB-T mode.
20 „■“**:** Stop play.
21 „▶II“**:** Start playback. To freeze the picture. Press the „▶II“ button to continue the film.
22 **MODE:** For setting the picture parameters of the LCD display.
23 **ZOOM:** To zoom in or out.
24 **MENU:** To display the main menu of the DVD/VCD.
25 **I◀◀:** To return to the previous chapter or song.
26 **▶▶I:** To jump to the next chapter or song.
27 **▶▶/PROT:** Fast forward. For protecting channels in DVB-T mode.
28 **◀◀/FAV:** Fast reverse. For administering the favourites in DVB-T mode.

05_CTV758_GB 38 15.06.2007, 10:10:41 Uhr

Technical Data

Type of equipment	LCD Television Set/ DVD Player with DVB-T Receiver
Model	CTV 758 DVB-T/DVD
Voltage	DC 9V, 2A
Output	15 W
Dimensions (W x H x D)	215 x 37.5 x 175 mm
Weight	1 kg
Laser	Semiconductor laser
Signal format	PAL/NTSC
Signal noise distance	>= 80 dB
Video output	1.0 V (P-P) 75 Ω
Analogue Audio output	1.4 V (rms)
Operating environment	0°C bis 40°C, level base
Compatible media	■ DVD-Video (DVD Disc, DVD ±R/RW) ■ MPEG-4 Video (von CD/DVD Disc, DVD±R/RW, CD-R/RW) ■ Audio CD (von CD Disc, CD-R/RW) ■ Video CD (von CD Disc, CD-R/RW) ■ MP3 files (von CD/DVD Disc, DVD±R/RW, CD-R/RW)
Regional	2 (= Europe, Greenland, South Africa, Egypt and Middle East, Japan)

05_CTV758_GB 39 15.06.2007, 10:10:45 Uhr

ENGLISH

Table of Contents

Device parts 38
Remote control 38
Technical data 39
Safety instructions 42
Setting up and connecting 44
Starting up 44
Power Supply 45
Connection to Other Equipment 47
About the DVD-Player 49
Playing media 50
Working in file mode 54
Changing the default settings 55
The DVB-T Receiver 64
Troubleshooting 66
Disposal 68
Guarantee 68
Declaration of conformity 68
OSD Menu overview 69

05_CTV758_GB 40 15.06.2007, 10:10:45 Uhr

Many thanks!

We are pleased that you have decided to purchase the CTV 758 DVB-T/DVD LCD television set/DVD player with DVB-T receiver! We would like to wish you much joy with your machine and thank you for your purchase!

Symbols in this operating manual

Important instructions for your safety are especially marked. You must follow these instructions to avoid accidents and damage to the machine:

⚠ **WARNING:**
Warns against dangers to your health and indicates potential risks of injury.

⚠ **ATTENTION:**
Indicates potential hazards for the player or other objects.

i NOTE: Highlights tips and information for you.

We reserve the right to make technical and design-related changes in the course of ongoing product improvements.

05_CTV758_GB 41 15.06.2007, 10:10:46 Uhr

Safety instructions

Operating manual

Read the complete operating manual before using the player.

Keep the manual in a safe place. If you pass the player on to a third party, pass on the operating manual as well.

Non-compliance with this manual can lead to severe injuries or damage to the machine.

We assume no liability for damage caused as a result of non-compliance with this operating manual.

The player may only be used in households for private use. It is not suitable for commercial use.

Children

- Do not leave the machine unattended, and do not use it if children or persons who cannot assess the risk are nearby.
- Children or persons who cannot assess the risks are not allowed to use the player. Keep the player out of reach.
- Packaging material must not be used to play with. There is a risk of suffocation.

Power supply

The machine is operated with electrical current, which means there is in principle a risk of electric shock. For this reason, pay particular attention to the following:

- Never touch the plug with wet hands.
- If you want to pull the plug out of the plug socket, always pull directly on the plug. Never pull on the cable as it could tear.
- Make sure that the power cable is not bent, caught or run over and that it does not come into contact with heat sources.
- Make sure that the power cable is not wound around the device while in operation.
- Never place the machine on the power cable while it is being operated.
- Only use extension cables that are designed for the power consumption level of the machine.
- Keep the appliance away from rain and any moisture.
- Only operate the machine if the electrical voltage stated on the type plate beneath the machine agrees with the voltage on your plug socket. The wrong voltage can destroy the machine.
- Do not stand vases etc. on the appliance. Water could seep into the appliance.
- Do not open the appliance.
- Pull out the mains plug if the appliance is not to be used over a longer period of time.
- Take care that nobody can trip over the power supply cable.

Laser

This appliance is classified as laser appliance of class 1 (CLASS 1 LASER). The associated label is attached to the outside of the appliance.

Laser beams can damage the eyes. Therefore observe the following:

- Do not open the appliance. Do not attempt to dismantle the appliance.
- In order to avoid any danger: Have service work only carried out by the manufacturer or an authorized service workshop.

05_CTV758_GB 42 15.06.2007, 10:10:47 Uhr

Where to position the appliance

Safe operation of the appliance presupposes that it is positioned in an appropriate place. Therefore observe the following:

- Protect the appliance against the influence of weather. Never use it in the open-air.
- Protect the appliance against moisture.
- Do not place liquid filled vessels, e.g. vases, on the device.
- Never place the appliance on or in direct vicinity of heat sources, such as e.g. hobs, ovens, etc.
- Do not expose the appliance to direct sunlight.
- Place the appliance so that a sufficient air supply is assured. This is to avoid a build up of heat inside the appliance. Make sure that the ventilation slots are not blocked.
- Protect the appliance against the mechanical vibrations.
- Always place the device on a firm, even base.
- Protect the remote control against weather influences, moisture and high temperatures (e.g. by direct sunlight).

Operation

- The player is able to show a still image on the TV-screen/monitor over an unlimited period of time. This can cause damage to the screen. It is therefore advisable to activate the screen saver ⇨ *Page 58, „System settings“*.
- Do not increase the volume when the player is just playing very quiet sections. This could damage the speaker if very loud passages start all of a sudden after the quiet section.
- Do not move the player with a DVD inserted. This could damage the DVD.
- Do not put your hands into the DVD-slot. You could be injured.
- Place only DVDs or CDs on the DVD-tray, as otherwise the player may be damaged.
- Switch the player off by the On/Off-switch if it is not going to be used for a longer period of time.
- Please disconnect the mains plug during thunderstorms.

Intended use

The device is intended exclusively for the following tasks:

- Playing of Video DVD/Video CD.
- Playing of Audio-CD,
- Reception of digital terrestrial channels (DVB-T).

Any other use is considered non-intended use and is prohibited.

Defect

If the machine should become defective at some point:

- If the power supply cable for this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or his customer services, in order to avoid hazards.
- Should fluid have seeped into the player or if the player has been dropped down or damaged in any other way, the player must be examined by an authorized dealer. Disconnect the player from the power supply and consult an authorized dealer.

05_CTV758_GB 43 15.06.2007, 10:10:49 Uhr

Setting up and connecting

Unpacking

Unpack the appliance and all accessories and check that the contents are complete.

⚠ ATTENTION:
Always transport/send the player in its original packaging to prevent it from being damaged. Keep the packaging for this purpose. Dispose of unnecessary packaging material in accordance with the regulations applicable in your country.

i NOTE:
Get in touch with your dealer immediately if you notice damage caused by transport.

Setting up

1. Place the player on a stable, heat resistant, horizontal and level surface. Keep a distance of at least 10 cm from walls and objects.
2. Connect the device to a properly installed power socket.

Starting up

Remote control battery installation

⚠ WARNING:
Leaking out battery acid can damage your health. Remove the battery from the battery compartment as soon as it is exhausted or if the remote control is not going to be used for a longer period of time. Wipe up leaked out battery acid with a cloth. In case of skin contact immediately wash the affected area. Seek medical advice if battery acid has been swallowed. In case of contact with your eyes wash out the eyes and seek medical advice.

⚠ ATTENTION:
Mismatching battery types or new and used batteries must never be used together. Different battery types have different properties. Do not use old and new batteries together. The mutual use of old and new batteries can shorten the lifetime of the new batteries and possibly result in leakage of the old batteries. When disposing of old batteries you should strictly comply with the legal and environmental regulations applicable in your country. Do not throw batteries into fire!

i NOTE:
The lifetime of the enclosed batteries may be shortened because of storage.

1. Open and remove the battery compartment cover.
2. Insert two batteries of type AAA/R03 (1.5 V), ensure correct polarity (+ and -). Start with the negative pole (-).
3. Attach and close the battery compartment cover.

i NOTE:
The signals from the remote control are transmitted to the DVD-Player by infrared light. You should therefore take care that the DVD-Player is not exposed to the direct sunlight. This could make the transmission of signals from the remote control to the DVD-Player impossible.

05_CTV758_GB 44 15.06.2007, 10:10:50 Uhr

Effective range of the remote control

If you want to use the remote control it has to be pointed at the remote control sensor on the front of the device. The distance between remote control and sensor should not exceed 5 m. The angle of the remote control to the remote control sensor to right, left, top and bottom should not exceed 30°.

Power Supply

A.
With the alternating current adapter

The alternating current adapter works with alternating current of between 100 V and 240 V, but

- In Europe the mains lead (supplied) may only be connected to an alternating current power source of 230-240 V.
- When connecting to an alternating current source outside Europe a plug adapter must be used that conforms to the socket.

⚠ ATTENTION:

- The alternating current adapter is only intended for use with this device. Do not use with other devices.
- If the device is not going to be used for a prolonged period, the adapter must be disconnected from the power socket.

B.
With the adapter for the cigarette lighter

The 9 V cigarette lighter adapter is used in vehicles that have a 12 V power supply with negative earth.

Precautionary Measures:

- This device may only be used with the original vehicle adapter, as a different adapter can damage the device.
- The original vehicle adapter may only be used for this device. Do not use it for other equipment.
- While you are driving the vehicle it is forbidden to adjust the device or watch videos and CDs.
- Please ensure that the device is firmly installed and cannot fall inside the vehicle in the case of an accident.
- If the cigarette lighter is dirty, poor conductivity will make the connection hot. Please ensure that the adapter is only inserted into a clean cigarette lighter connection.
- After use the 9 V adapter should be removed from the device and from the cigarette lighter socket.

05_CTV758_GB 45 15.06.2007, 10:10:51 Uhr

C.
With the rechargeable battery

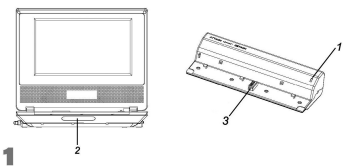

1

(1) Charge indicator

(2) REMOTE sensor

(3) Charge contacts

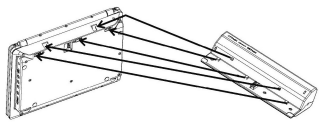

2

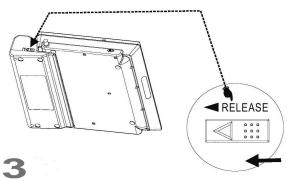

3

- Charge up the battery before initial use.
- The rechargeable battery is intended for portable use and for the viewing of DVDs out of doors.

Recharging the Battery

1. Remove the rechargeable battery from the device (if it is currently being used).
2. Insert the alternating current adapter into the DC IN 9V socket on the device.
3. Connect the alternating current adapter to a correctly installed socket with earthing contact. The POWER control lamp lights up in red.

⚠ ATTENTION:

- The alternating current adapter is only intended for use with this device. Do not use with other devices.
- If the device is not going to be used for a prolonged period, the adapter must be disconnected from the power socket.

Inserting and Removing the Rechargeable Battery

Inserting:

- Insert the battery into the corresponding opening on the back of the device until it clicks into place. Please ensure that the charge contacts engage with one another. The red charge indicator shows that charging is taking place. Charging is finished when the charge indicator changes to green.

Removing:

- Move the RELEASE lock in the direction of the arrow in order to release the battery block.

i NOTE:

If you would like to recharge the battery and the DVD player is switched on, the charging process takes at least 10 hours.

If the DVD player is switched off, the charging process only lasts five hours. When the charging process is finished, the charge indicator turns green.

i NOTE:

- If the power of the rechargeable battery falls, playback stops.
- If the words „LOW BATTERY“ appear on the screen, the charge of the battery is low. The battery has to be charged up.
- Do not short-circuit the terminals.
- Only the original adapter and the original charging device should be used to charge up the battery.
- Remove the battery. (Even if the device is switched off it still uses a small amount of electricity. This may cause an overload of the battery and malfunctions).
- Charge up the battery shortly before the next time it is used.
- If the battery is not going to be used for a prolonged period it must be discharged and stored in a cool, dry and dark place.
- Never throw into a fire or water; do not heat.
- Do not open the charged battery. Repairs must be carried out by a qualified technician.

05_CTV758_GB 46 15.06.2007, 10:10:53 Uhr

Connection to Other Equipment

Connection to a television set (AV OUT Fig. 1/18)

If the television set has audio/video inputs.

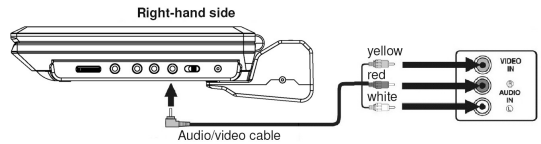

If the television set has a Scart connection.

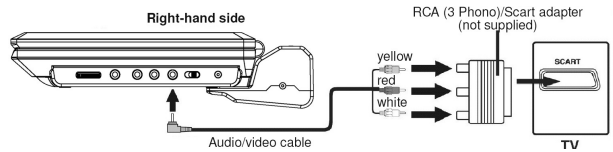

Playback of a DVD on the Television Set

1. Turn on the DVD player by the POWER ON/OFF switch.
2. Turn the AV IN/OUT switch (Fig. 1/21) on the device to OUT in order to turn the device to AV OUT operation.
3. Turn on the television set and follow the instructions supplied with the television set.

i NOTE:

- Please ensure that the correct audio/video cable is used as the wrong cable will produce a weak signal.
- DVDs are copy-protected and cannot be copied. If a DVD is copied onto a video cassette you will see a blurred picture with poor sound quality. This is NOT the fault of the device!

Use of ear/headphones (Fig. 1/17)

1. If you use a set of headphones you should use one with a 3.5 mm stereo jack, which should be inserted into headphone socket (🎧 1 or 🎧 2).
2. With the VOL volume control (Fig. 1/6) you can set the desired volume.

⚠ WARNING:

- Make sure that the volume of your headphones or earphones is not too high, as otherwise this may damage your ears and you may endanger yourself or others.
- In order not to disturb those around you the volume should be set to a low level.
- If you suffer from tinnitus you should turn the volume down low or refrain from using this device.
- Ear doctors recommend that earphones should not be used continuously over a prolonged period.

05_CTV758_GB 47 15.06.2007, 10:10:55 Uhr

Digital

Connect the Coaxial cable for transmission of digital Audio signals to your playback device or your amplifier.

1. Insert the audio plug into the socket on the right-hand side of the device (Fig. 1/7).
2. Plug the Audio jack into the corresponding socket on your playback device or your amplifier.

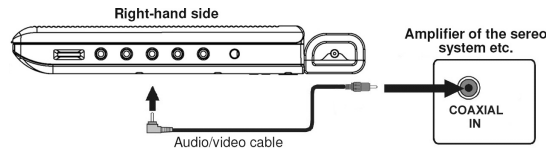

Connecting other Playback Devices

In order to play back the picture from another playback device (e.g. digital camera) on the LCD screen, connect the audio/video cable to the AV socket (Fig. 1/18) and the other end to the playback device. Turn the AV OUT switch (Fig. 1/21) on the device to IN in order to turn the device to AV IN operation.

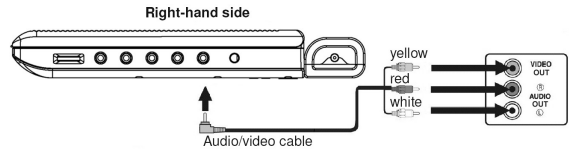

Antenna connections

Antenna Input (Fig. 1/16)

i NOTE:

Please ensure that it is possible to receive DVB-T signals in your area. Information on the transmission area is available on the Internet under: http://www.ueberallfernsehen.de, or from your specialist dealer.

This device has a built-in DVB-T receiver.

In order to be able to receive digital terrestrial channels with the built-in DVB-T receiver it is necessary to connect your permanently installed house aerial.

If you are located in the central section of the transmission area you can also use an optional passive or active DVB-T aerial.

- Connect the cable from your DVB-T aerial system or your DVB-T room aerial to the ANT. Socket on the left-hand side of the device.

Switching on the player (Fig. 1/1)

Turn on the main switch of the DVD player by moving the „POWER ON/OFF“ switch on the left-hand side of the device to the „ON“ position.

05_CTV758_GB 48 15.06.2007, 10:10:56 Uhr

About the DVD-Player

With this DVD-Player you can play a vast variety of DVD-formats
⇨ *Page 39, „Technical data“*.

However, you must be aware that in many cases DVDs are encrypted with a so-called “Regional Code”. This specifies for which region in the world the DVD is intended. As an example, the DVDs marked with regional code “1” are intended for the USA and Canada. DVDs with regional code “2” are for use in Europe.

i NOTE:
With your DVD-Player you can only play DVDs with regional code “2”. There are both lots of burning and compressing methods as well as high quality differences in (burned) CDs/DVDs. Moreover, the music industry has not yet agreed on a fixed standard for copy protection. This may, in very isolated cases, result in problems when relaying CDs, DVDs and MP3 CDs. This is **no** malfunction of the player.

Furthermore, there may be isolated problems when playing CDs or DVDs which were created on a PC (e.g. holiday photographs). In case of problems check the settings of the DVD writing program on your computer. You should in particular make sure that the DVD has been finalized. For further information on this matter please refer to the operating manual of your recorder.

Input Not Possible

If a function or input selected by you is not possible, the adjacent symbol is shown on the screen.

Terminology

- **Track:** ”Track” is the designation for sections on an Audio-CD. This may be a song, the set of a symphony, etc.
- **Title**/**Chapter:** Video-DVDs are divided into “Title” and „Chapters“. A „Title“ may be e.g. a particular film, the „Chapters“ may be subsections of this film.
- **MPEG4:** Your DVD player is also suitable for playing back files that have been compressed using the MPEG-4 system (short for Moving Picture Experts Group-4). MPEG-4 is a compression method by means of which large quantities of data can be reduced without any noticeable loss of picture and sound quality.

Changing the Screen Settings

By repeatedly pressing the **MODE** (Fig. 1/12; Fig. 2/22) button you can select brightness, contrast, colour hue and the screen mode (16:9 or 4:3). Adjust the settings with the **cursor buttons** (▶/◀).

05_CTV758_GB 49 15.06.2007, 10:10:58 Uhr

Playing media

Using the remote control

You transmit commands to the DVD-Player via remote control. It is thus important to point the end of the remote control towards the DVD-Player.

Loading a CD/DVD

1. Press the **OPEN** (Fig. 1/4) button on the device. The CD/DVD tray opens.
2. Place the CD/DVD on the tray.
3. Close the CD compartment (Fig. 1/3) again. After a short while the type of the loaded medium is displayed (e.g. „DVD“).

Understanding the onscreen CD-menu

When playing CDs the following status information is displayed on screen:



- **Current track/total number of tracks (1).**
- **Time (2):** This provides information about the duration and the remaining play time. By standard the play time expired of the current track is displayed. The display is in hours, minutes and seconds. Press the **DISPLAY**-button (Fig. 2/13) once or several times to have further times displayed.

  The following possibilities are available for selection

  - time remaining to the end of the track,
  - playback time of the CD so far,
  - time remaining to the end of the CD.

When playing DVDs you can view the on-screen menu by pressing the **DISPLAY**-button (Fig. 2/13).

Understanding the onscreen DVD-menu

DVD-menu



- **Current title/total number of titles (1).**
- **Current chapter/total number of chapters (2).**
- **Time (3):** This provides information about the duration and the remaining play time. By standard the play time expired of the current title is displayed. The display is in hours, minutes and seconds. Press the **DISPLAY**-button (Fig. 2/13) once or several times to have further times displayed.

  The following possibilities are available, e.g. for CDs

  - Single Elapsed – elapsed playing time
  - Single Remain - time remaining to the end of the track
  - Total Elapsed – elapsed total playing time of the CD
  - Total Remain – remaining total playing time
  - Chapter Elapsed - elapsed playback time of the chapter,
  - Chapter Remain - time remaining to the end of the chapter.

Starting the replay

1. Place the CD/DVD on the CD/DVD-tray ⇨ *Page 50, „Loading a CD/DVD“*.
2. Press the „▶II“-button (Fig. 2/21) on the remote control.

i NOTE:
If the replay does not start or the replay is of poor quality, you should check the default settings of the DVD-Player.

05_CTV758_GB 50 15.06.2007, 10:11:00 Uhr

Interrupting the replay

1. Press the „▶II“-button (Fig. 2/21) on the remote control. The replay is interrupted, the currently visible image is „frozen“.
2. Press the „▶II“-button (Fig. 2/21) on the remote control to restart the „normal“ replay.

Changing Audio-Language/ Audio-Mode

Press the **AUDIO**-button (Fig. 2/18) several times to change the Audio language. The available audio languages depend on the DVD.

i NOTE:
If the medium does not support this function (e.g. a CD), you can use this button to change the Audio mode and set it e.g. to „Mono“ or „Stereo“.

Showing subtitles

Press the **SUBTITLE**-button (Fig. 2/5) to display the current subtitle status. Press the button several times if you would like to activate or deactivate the subtitle function or if you want to choose a different subtitle language. The available subtitle languages depend on the DVD.

Stopping the replay

- Press the „■“-button (Fig. 2/20) during replay. The replay stops.
- Press the „▶II“-button (Fig. 2/21) again, to continue the replay from the last position.
- Press the „■“-button (Fig. 2/20) twice to stop the replay completely. Press the „▶II“-button (Fig. 2/21) again, to replay the CD/DVD from the beginning.

Selecting previous chapter/track

Press the **I◀◀**-button (Fig 2/25) to jump to the start of the previous chapter or track.

Selecting next chapter/track

Press the **▶▶I**-button (Fig 2/26) to jump to the start of the next chapter or track.

Selecting track directly

Enter the number of the desired chapter/track with the **Numerical Buttons** on the remote control (Fig. 2/3).

Replay of the chapter/track starts after a short while.

Accessing a section via menu

The on-screen menu enables comfortable access to any sections of a medium. To do this, proceed as follows:

1. Select the desired category by repeatedly pressing the button **GOTO**-button (Fig. 2/1).
2. Now move to the point from which the replay should start. Depending on the type of medium this may be a track number, a chapter or even a point in time. The input must be made with the **Numerical Buttons** (Fig. 2/3). Playback begins after a short time.

05_CTV758_GB 51 15.06.2007, 10:11:02 Uhr

Repeating DVD-title/chapter

1. Choose the chapter or title to be repeated.
2. Press the **REPEAT/DEL**-button (Fig. 2/11). The message “Chapter” appears on the screen.
3. Press the **REPEAT/DEL**-button again, until the message “Title” or “All” is displayed.

Repeating track on CD

1. Select the track to be repeated.
2. Press the **REPEAT/DEL**-button (Fig. 2/11). The message „Track“ appears on the screen.

Repeating CD

Keep pressing the **REPEAT/DEL**-button (Fig. 2/11), until the message „All“ is displayed on screen.

Stopping repeat

Press the **REPEAT/DEL** (Fig. 2/11) repeatedly until the message disappears from the screen.

Using the DVD-menu

Normally each DVD has its own menu. Here you can choose chapters, make settings, etc. This menu is specific for the DVD and can thus not be explained in detail.

Press the **MENU**-button (Fig. 2/24) to access the DVD-menu. Use the **Cursor Buttons** (Fig. 2/8) to navigate in the Menu. Press the **ENTER**-button (Fig. 2/7) to confirm.

If you are in a menu area for direct chapter selection, you can enter the number of this chapter with the **Numerical Buttons** (Fig. 2/3) on the remote control.

Using fast forward or reverse

The DVD-Player has a fast forward and a fast reverse feature.

1. Press the ▶▶/**PROT** (Fig. 2/27) or ◀◀/**FAV**-button (Fig. 2/28) to start fast forward or fast reverse. The current replay direction and the speed, e.g. „Forward x [2]“ is now displayed on screen.
2. Press the ▶▶/**PROT** or ◀◀/**FAV**-button several times in order to change the speed. The speed can be accelerated by factor 2, 4, 8, 16 or 32.
3. Press the „▶II“-button (Fig. 2/21) to restart the “normal” replay when the desired section is reached.

Enlarging a screen section

You can change the screen section when viewing DVDs, VCDs or images.

Press the **ZOOM**-button (Fig. 2/23) to change the screen section. Press the button several times to select the suitable zoom factor or to return to the original zoom factor.

i NOTE:
With the **cursor buttons** (Fig. 2/8) you can move through the zoomed image.

05_CTV758_GB 52 15.06.2007, 10:11:03 Uhr

Changing the viewing angle

Some DVDs offer the possibility to select the viewing angle.

Press the **ANGLE/TTX**-button (Fig. 2/4) to change the viewing angle.

> **i NOTE:**
> IIf changing the Viewing Angle is not possible, the message „⊘" will be displayed.

Repeat pressing the the button to choose a different viewing angle, or to return to the original viewing angle.

Adjusting the volume

The desired volume can be set wit the volume control (Fig. 1/6) on the device.

> **i NOTE:**
> With the "▶/◀" **cursor buttons** (Fig. 1/10; Fig. 2/8) you can also adjust the volume. However, not louder than previously set by the volume control (Fig. 1/6).

Creating a playlist (CD/DVD)

You may want to replay the titles, e.g. on a CD, in a different order to the order determined by the producer. The function „Create Playlist" you can create your own playing order.

To do this, proceed as follows:

1. Press the **PRO/EPG**-button (Fig. 2/12). A table is displayed. Here you can enter the desired order of the tracks (in the case of CDs) or chapters/titles (for DVDs).

   > **i NOTE:**
   > However, your playlist will be lost when switching off the DVD-Players or when inserting a new CD/DVD.

2. Use the **Cursor Buttons** (Fig. 2/8) to navigate in the table.
3. Enter the desired track (in the case of CDs) or the desired title and chapter (for DVDs) at the appropriate position in the table. Use the **Numerical Buttons** (Fig. 2/3) for this purpose.
4. Use the **Cursor Buttons** (Fig. 2/8) to select the command "Start" at the bottom of the screen to save the input.
5. Press the **ENTER**-button (Fig. 2/7) on the remote control to confirm this command.

CD:

Program

1	01	6	- -
2	- -	7	- -
3	- -	8	- -
4	- -	9	- -
5	- -	10	- -

EXIT START ⏭

DVD:

Program

1	TT: 01 CH: 05	6	TT:
2	TT: CH:	7	TT:
3	TT: CH:	8	TT:
4	TT: CH:	9	TT:
5	TT: CH:	10	TT:

EXIT START ⏭

Deleting a playlist (CD/DVD)

1. Press the **PRO/EPG**-button. You will now see a table (Fig. CD or Fig. DVD).
2. Use the **Cursor Buttons** (Fig. 2/8) to manoeuvre to the command "STOP" at the bottom of the table.
3. Press the **ENTER**-button (Fig. 2/7) on the remote control to confirm this command.
4. Press the **PRO/EPG**-button to terminate this procedure.

05_CTV758_GB 53 15.06.2007, 10:11:05 Uhr

Working in file mode

As well as being able to play back „normal“ films or music from CDs/DVDs, this DVD player is also able to play back video or audio files from CDs or DVDs which are stored in the file system. Such media are frequently available if you create CDs of digital photographs or MP3 music on your computer.

Using CD/DVD

1. Place the CD or DVD on the tray ⇨ *Page 50, „Loading a CD/DVD“*.
2. Select the desired file(s) and start the replay ⇨ *Page 54, „Selecting file/ directory and starting replay“*.

Selecting file/directory and starting replay

Media may contain numerous data/files and directories. You must therefore first determine the data to be played.

1. If you have not already done so, place the CD or DVD in the drive.
2. A two-column menu window appears in which the directories (if there are any directories present) or the files are listed on the left.
3. Use the **Cursor buttons** (Fig. 2/8) to select the desired directory of file in the left-hand list.
4. Select this by pressing the **ENTER**-button (Fig. 2/7).

File: Once you have selected a file, this is now displayed directly or played back.

Directory: If you have called up a directory, a list of files now opens.

Here too you can select the desired file with the **Cursor buttons** and the **ENTER**-button (Fig. 2/7). If you have selected a file, this is now displayed or played back.

Please note:

There are both lots of burning and compressing methods as well as high quality differences in CDs/DVDs and burned CDs/DVDs.

For this reason there may occasionally be problems when files are played back (for example files are displayed but cannot be played back). This is **no** malfunction of the player.

i NOTE:
With the „◀“-button (Fig. 2/8) you can return from the files to the directories (in stop mode).

Stopping the replay

Press the „■“-button (Fig. 2/20) on the remote control to stop the replay.

Viewing pictures

The DVD player is excellently suitable for viewing digital photographs.
These photos may be stored only any medium (DVD, CD, etc.) supported by the DVD player.

i NOTE:
- Please ensure a suitable size of the photos. Large size photos may take some time to be displayed or may not be displayed at all. It is of advantage if the size of the photo corresponds with the screen size of the playback device. For TVs this is normally 1024x576 pixel (TV-aspect 16:9) or 768x576 (TV-aspect 4:3).
- Please note that any conversion generally involves a loss of data with respect to the original format.

05_CTV758_GB 54 15.06.2007, 10:11:07 Uhr

Start the replay of photos by selecting the file from which the replay shall start ⇨ *Page 54, „Selecting file/directory and starting replay“*.

i NOTE:
After a few seconds a preview picture appears on the right-hand side in the two-column menu window.

Scrolling

- **Manual:** Press the **I◀◀** (Fig. 2/25) or **▶▶I**-button (Fig. 2/26) on the remote control to scroll forward or back.
- **Automatic:** Press the **ENTER**-button (Fig. 2/7). The pictures change automatically.

Rotating a photo

You can use the Cursor buttons to rotate a photo during replay:

- **Rotate clockwise for 90° :** Cursor Button „▶“
- **Rotate counter-clockwise for 90° :** Cursor Button „◀“

Changing the default settings

A large number of default settings can be comfortably changed via the screen menu.

Press the **SETUP**-button (Fig. 2/9) on the remote control to start the menu for changing the default settings.

i NOTE:
Many of these default settings can be changed via both the remote control and the menu. The difference is: If you change the default settings via the remote control, these changes will only be valid until the DVD-Player is switched off or the DVD is changed.
However, any changes made in the menu are permanent.

05_CTV758_GB 55 15.06.2007, 10:11:08 Uhr

Understanding the menu structure

The Setup menu has two menu levels:

- **Main menu:** The main level is represented by graphical symbols.
- **Sub-menu:** The corresponding sub-menu options can be found under each of the main menu options.

Using the menu

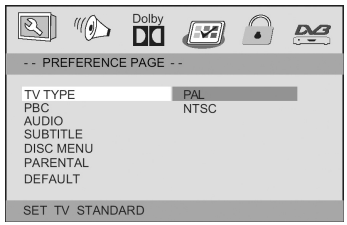

Navigation and selection

- Use the **Cursor Buttons** (Fig. 2/8) (▶/◀) on the remote control to browse through the main menu.
- In contrast to this, you must use the **Cursor Buttons** (▼/▲) to move in the sub-menu.
- Select a menu option with the **ENTER**-button (Fig. 2/7).
- Use the **ENTER**-button also to select an option (e.g. "PAL" in the illustration on the left). The selected option (in the example „PAL") is now highlighted.

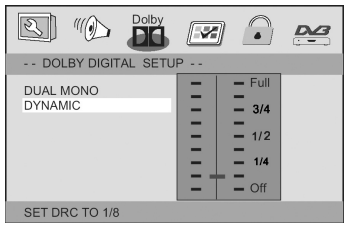

Slide control

In many menus you will find slide controls to adjust e.g. the volume or the brightness of the screen. The slide control is used as follows:

1. Select with the **ENTER**-button.
2. Move the control with the **Cursor Buttons** (▼/▲).
3. Confirm the entry with the **ENTER**-button.

Overview of the main menu



- General Setup (1)
- Audio Setup Page (2)
- Dolby Digital Settings (3)
- Preference Page (4)
- Password Setup Page (5)
- DVB-T Settings (6)

i NOTE:
Some of the menu settings are only available in stop mode (depending on the DVD).

System settings

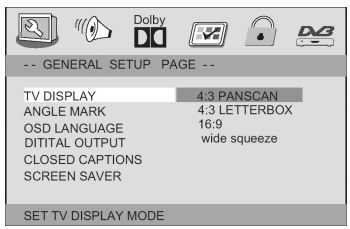

TV Display

Here you can adapt the output of the DVD-Player to the TV-aspect.

Concerning the background: If you do not have a wide screen TV the TV-aspect will be 4:3. However, most feature films have an aspect of 16:9, the image is therefore too wide for the TV-screen.

Here you can specify how the replay of the film is to be adapted to the playback device:

- **4:3 Panscan:** You will only see the middle section of the film. The borders will be cut off.

05_CTV758_GB 56 15.06.2007, 10:11:09 Uhr

- **4:3 Letterbox:** You will see the complete width of the film. The film is thus reduced in size, whereby black bars appear below and above the film.
- **16:9 Wide:** Select this option if you use a wide screen TV for replay. Please note that films, that have been recorded with TV-aspect 4:3 can still be replayed using aspect 4:3. This means, that replaying this film will not require the complete wide screen area of the television.
- **Wide Squeeze:** Select this option if you use a wide screen TV for replay. This setting is used to adapt films in 4:3 format to the aspect ratio of the widescreen television set. (Preferred setting for the built-in screen.)

i NOTE: The setting „4:3 Panscan" is not supported by all DVDs.

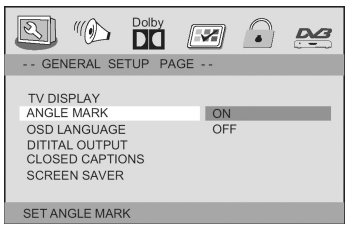

Angle Mark (Camera Angle)

If the DVD contains sequences recorded from different camera angles you can use the **ANGLE/TTX** button (Fig. 2/4) to select the various camera angles. This function is only available if the DVD contains scenes with various camera angles.

Before you can use this function it has to be activated.

- **On:** The angle symbol is shown on the screen.
- **Off:** No angle symbol is shown on the screen.

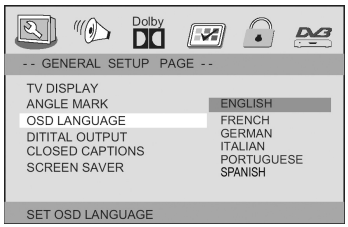

OSD Language

Here you can select the language of the on-screen displays.

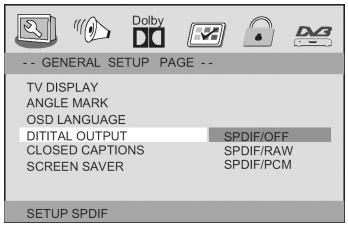

Digital Output

Here you specify the settings for the digital Audio output.

- **SPDIF/Off:** Output of an analogue Audio signal, but no digital signal.
- **SPDIF/RAW:** Output of a digital Audio signal. Use this setting if your amplifier is **no** two-channel stereo amplifier.
- **SPDIF/PCM:** Output of a digital Audio signal that is converted to a 2-channel signal. Use this setting if your amplifier is a two-channel stereo amplifier.

i NOTE:
If there is no Audio output, even though you connected the DVD-Player to an amplifier, you will most likely have chosen an incorrect setting for the Audio output.

05_CTV758_GB 57 15.06.2007, 10:11:11 Uhr

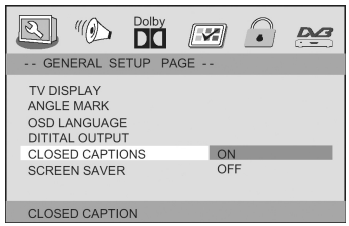

Closed Captions

Some DVDs contain commentaries that accompany the film, e.g. subtitles for the hard of hearing.

- **On:** The commentary is displayed.
- **Off:** No commentaries are displayed.

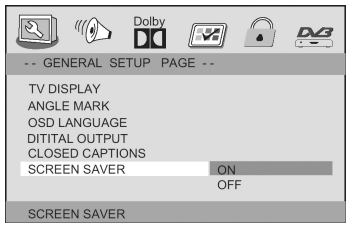

Screen saver

The player is able to display a still image for any time on the screen. This can cause damage to the screen. It is therefore recommended to activate the screen saver.

The following options are available:

- **On:** The screen saver is activated (default setting).
- **Off:** The screen saver is deactivated.

Analogue Output Setup

Downmix

Change the characteristics of the speaker output:

- **LT/RT:** Choose this setting if you want to play the DVD with the Pro Logic Dolby stereo effect. This produces a almost real 2-channel replay effect.
- **Stereo:** Choose this setting if you want to play a DVD, that has been produced in the 5.1-Audio format, as 2-channel stereo sound.
- **3D SURROUND:** You may probably not have a 5.1-Audio system. In this case you can use the „3D SURROUND"-setting to simulate a similar sound effect.
- **Off:** Select this setting to transmit the Audio signal to the output device without changes.

Dolby Digital Setup

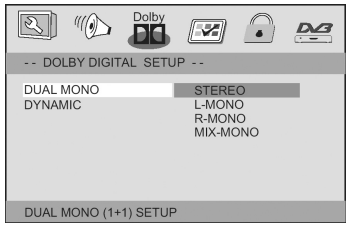

Dual Mono

The Audio output is normally in stereo. Here you have the possibility to choose Mono-output instead of Stereo-output.

- **Stereo:** The Audio output is in Stereo (default).
- **L-Mono:** The Audio output is in Mono. In this case the signal of the „left" stereo channel is transmitted to all speakers.
- **R-Mono:** The Audio output is in Mono. In this case the signal of the „right" stereo channel is transmitted to all speakers.
- **Mix Mono:** The Audio output is in Mono. In this case the signal of the „both" stereo channel is transmitted to all speakers.

05_CTV758_GB 58 15.06.2007, 10:11:14 Uhr

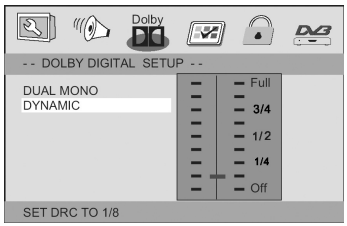

Dynamic

The term „Dynamic“ (Dynamic Range) describes the ratio of quietest and loudest sound. If the dynamic range is very large, you will experience very quiet and very loud sounds.

This may cause replay problems. Let us assume that you are watching a DVD in a relatively loud environment. You can now increase the volume to be able to hear also the very quiet passages, however with the disadvantage that loud passages will be unacceptably loud. In this case it would make sense to compress the dynamic range (i.e. reduce) and increase the output volume at the same time.

- **FULL -1/8:** The dynamic range is compressed slightly (1/8) to full (FULL).
- **OFF:** The dynamic range is not compressed at all (default).

Preference Page

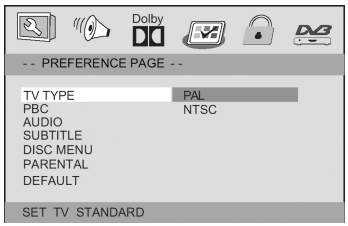

TV Type

Match the output of the DVD-Player to the colour transfer system of your playback device.

The following options are available:

- **PAL:** A system commonly used in Europe.
- **NTSC:** A system primarily used in North America.

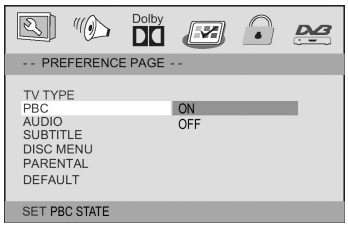

PBC

By means of the PBC (Playback Control) function the interactive menus specified by the manufacturer on the DVDs or VCDs are started automatically. If you turn the PBC option to „Off“ the tracks are played automatically in order from the DVD or VCD.

i NOTE:
If the DVD or VCD is not PBC-compatible no selection menu is displayed even if the „PBC“ function is switched on.

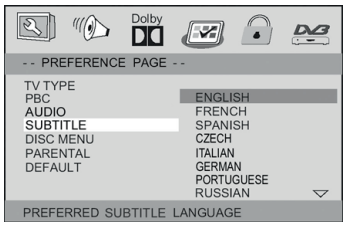

Audio; Subtitle; Disc Menu

- **Audio:** Here you can select the preferred audio language.
- **Subtitle:** Here you can select the preferred language for the film subtitles.
- **Disc Menu:** Here you can select the preferred language for the DVD menus.

05_CTV758_GB 59 15.06.2007, 10:11:16 Uhr

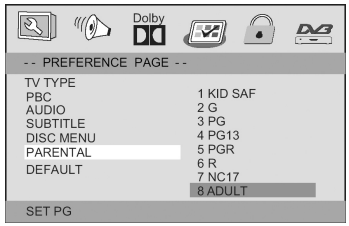

Parental

Some DVD contain information concerning the target group. This method is comparable with the rating of cinema films („Suitable only for persons of 12 years and over“ e.g.).

If you have the child lock option activated a probably existing corresponding information is read from the DVD and compared with the value pre-set by you. If a DVD is intended for an older age group than the one pre-set by you, the DVD cannot be played.

The following child lock options are available:

- **Kid Saf:** Suitable for children.
- **G:** Suitable for all age groups.
- **PG:** The presence of parents is recommended. Some scenes may be unsuitable for children.
- **PG 13:** The presence of parents is strictly recommended. Some scenes may be unsuitable for children under the age of 13.
- **PGR:** The presence of parents is strictly necessary.
- **R:** Young persons under the age of 17 may only view this film in the presence of an adult.
- **NC17:** Children and juveniles under the age of 17 are not allowed to watch this film.
- **Adult:** The film must only be watched by adults.

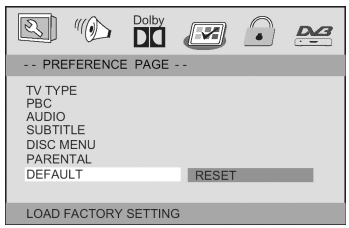

Default

Select the command „Default/Reset“ if you want to reset the player to the factory implemented default settings.

Any settings you have made will be lost.

Password Setup

If you want to operate the DVD-Player with a child lock system, you must first enter a password. This password safeguards the settings for the child lock system, so that it can only be changed by yourself.

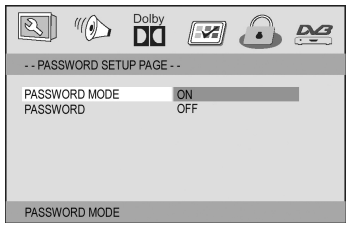

Password Mode

- **On:** A password has to be entered whenever an attempt is made to modify the child lock function.
- **Off:** The child lock system can be changed without a password being required.

05_CTV758_GB 60 15.06.2007, 10:11:18 Uhr

Password

In this menu you can change the password for the child lock system.

In order to change the password, you must first enter the current password. The master password is „1369“.

i NOTE:
If you forgot your password, you can deactivate the child lock system with this password.

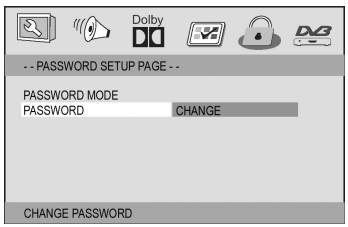

Proceed as follows to change the password:

1. Enter the present password in the „Old Password“ line with the **Numerical buttons** (Fig. 2/3) of the remote control.
   To prevent the password from being read by unauthorized persons only the characters “XXXX” will appear on the screen.
2. Enter the new password in the „New Password“ line with the **Numerical buttons** of the remote control.
3. Confirm the new password by entering it again in the „Confirm“ line. Confirm your entry with the **ENTER**-button (Fig. 2/7).

DVB-T Setup

i NOTE:
The DVB-T settings menu can only be selected during DVB-T operation.

Zone (location)

Here you can select the region where you are located.

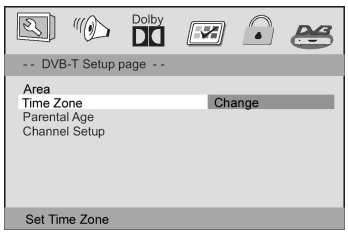

Time zone

Here you can select the time zone corresponding to your location. This is synchronised by the reception signal to **G**reenwich **M**ean **T**ime (GMT). The automatic setting of the time is carried out in accordance with your selection.

In the majority of Europe:

Normal time = GMT +1

Summer time = GMT +2

05_CTV758_GB 61 15.06.2007, 10:11:20 Uhr

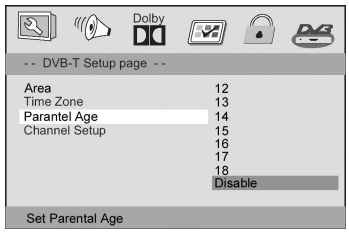

Age lock

Here you can select the age of the child lock or deactivate the setting.

If you have activated the child lock option, the corresponding information is compared with the age set by you (if such information is transmitted by the respective station). If a programme is intended for an older age group than the age you have set, the programme cannot be shown.

i NOTE:
You are asked to put in the password. This is identical to the one you entered in the menu „Password Setup Page/Password".

Channel Setting

Automatic Scan

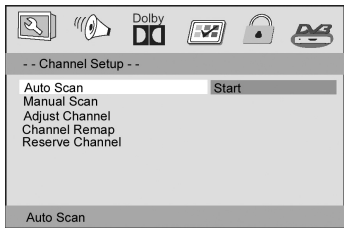

Select this type of scan to search for channels through the entire reception frequency range of the receiver.

1. Select the „Start" command.
2. Confirm the confirmation prompt shown with the **ENTER**-button (Fig.2/7).

The channel search is now performed automatically and may take several minutes.

i NOTE:
- If you would like to interrupt the procedure, press the **PBC/SCAN**-button (Fig. 2/19) and acknowledge the confirmation prompt with the **ENTER**-button (Fig. 2/7).
- By pressing the **PBC/SCAN**-button (Fig. 2/19) you can also activate the automatic channel search.

Manual Scan

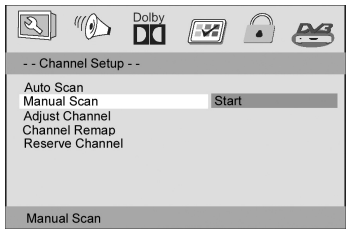

i NOTE:

In this type of search it is necessary to know the frequency of the channel you are searching for. This can be obtained either on the Internet or directly from the respective channel provider.

Select this type of scan in order to specifically search a certain channel or a certain frequency for programmes.

1. Select the „Start" command.
2. Confirm the confirmation prompt shown with the **ENTER**-button (Fig.2/7).
3. The manual search window opens. Use the **numerical buttons** (Fig. 2/3) to enter the desired frequency and select the „SCAN" command. In the frequency range that has been entered a search is carried out for channels that can be received.

i NOTE:
If you would like to interrupt the procedure, press the **PBC/SCAN**-button (Fig. 2/19).

05_CTV758_GB 62 15.06.2007, 10:11:22 Uhr

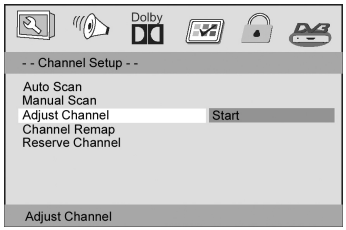

Setting the Channel

Select the „Start“ command. The channel setting menu appears. Use the **cursor buttons** (Fig. 2/8) to select the channel that you would like to modify.

- **Favourite:** Press the ◀◀/**FAV**-button (Fig. 2/28) to include the currently selected channel in the favourites list.
- **Delete:** Press the **REPEAT**/**DEL**-button (Fig. 2/11) to jump over the currently selected channel when switching over.
- **Protected:** Press the ▶▶/**PROT**-button (Fig. 2/27) to protect the currently selected channel. You will then be asked to enter the password. If you now want to select the channel, you will be asked once more to enter the password.

To leave the channel setting menu, select the „EXIT“ command and confirm with the **ENTER**-button (Fig. 2/7).

i NOTE:
The password is identical to the one you entered in the menu „Password Setup Page/Password“.

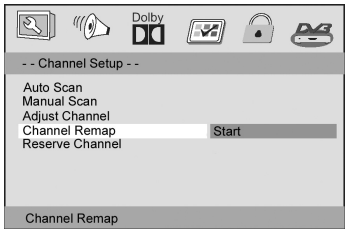

Sorting the Channels

1. Select the „Start“ command. The channel sorting menu appears.
2. Use the **cursor buttons** (Fig. 2/8) to select the channel you would like to move.
3. Press the **ENTER**-button (Fig. 2/7) and use the **cursor buttons** to select the new channel slot.
4. Press the **ENTER**-button again.

In order to leave the channel sorting menu, select the „EXIT“ command and confirm with the **ENTER**-button (Fig. 2/7).

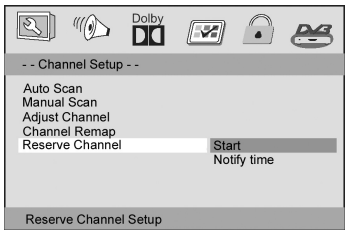

Reserved Channels

Start: The programmes that you have reserved are shown.

Notify time: Here you can set the desired reminder time for the reserved programmes.

05_CTV758_GB 63 15.06.2007, 10:11:24 Uhr

The DVB-T Receiver

The signals received from the aerial cannot be processed by a television set. They are processed in the built-in DVB receiver in such a way that audio and video signals (AV) are available at its outputs, which are then passed on to the television set.

DVB-T stands for:

Digital **V**ideo **B**roadcasting **T**errestrial: a digital, universal transmission technology for pictures, graphics, sound and text, i.e. for data in every conceivable form and in every possible appropriate quality.

EPG (Electronic Programme Guide)

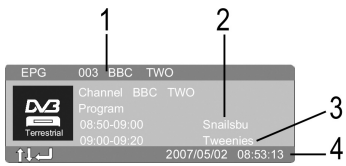

i NOTE:
This function can only be used if it is supported by the selected station.

The built-in DVB-T receiver has an electronic programme magazine. This makes it possible to depict the information of the individual channels on the screen. You can acquire an overview of the programmes that are currently being transmitted or the programmes of the day.

The EPG Function allows you:

- to show information on programme content on the screen.
- to highlight programmes for which a reminder window is automatically shown at the beginning of the programme.

In order to access the EPG menu, press the **PROG/EPG**-button (Fig. 2/12) during DVB-T operation. The EPG information window appears:

- **Current channel (1).**
- **Current programme (2).**
- **Following programme (3).**
- **Current date and time (4).**

Use the **cursor buttons** (Fig. 2/8) to select the „Channel“ line and confirm with the **ENTER**-button (Fig. 2/7) in order to display more EPG information.

The displayed window shows the programmes of the same day. With the **cursor buttons** (Fig. 2/8) you can scroll through the information.

The buttons that you can use for the navigation are shown at the bottom left-hand edge. The „↵“ arrow corresponds to the **ENTER**-button.

Additional information can be called up with the **number keys** (1-4).

- **1. Info:** Further information on the programme.
- **2. Prev:** Programme of the previous day.
- **3. Next:** Programme of the following day.
- **4. Detail: Contents of the programme.**

05_CTV758_GB 64 15.06.2007, 10:11:26 Uhr

Reserving Programmes

From the EPG menu it is possible to reserve programmes.

1. Use the **cursor buttons** (Fig. 2/8) to select the desired programme and press the **ENTER**-button (Fig. 2/7) to confirm.
2. An information window appears. Select „OK“ to reserve the programme or „Cancel“ to cancel the procedure. Confirm your selection with the **ENTER**-button.

The reserved programme is now listed in the DVB-T menu (reserved programmes).

Deleting reserved programmes

1. If you would like to delete the reserved programme again, select „channel setup/reserved channel/start“ in the DVB-T settings menu.
2. Use the **cursor buttons** (Fig. 2/8) to select the corresponding programme and confirm with the **ENTER**-button (Fig. 2/7).
3. Confirm the confirmation prompt with the **ENTER**-button.

Teletext

Press the **ANGLE/TTX**-button (Fig. 2/4) to call up the teletext function. Enter the desired teletext page with the help of the **numerical buttons** (Fig. 2/3). The number you have entered is shown in the top left-hand corner of the screen. After you have entered the desired teletext page number your television set searches for the page. As the teletext pages cannot all be transmitted at the same time it may take a few seconds until your set has found the page.

For all teletext operators page 100 shows the list of contents.

- Use the „**I◀◀**“ or **MENU**-button (Fig. 2/25, 24) to scroll one page forwards or backwards.
- By pressing the **ZOOM**-button (Fig. 2/23) the teletext group shown in the yellow field is called up.
- By pressing the „**▶▶I**“-button (Fig. 2/26) the teletext block shown in the blue field is called up.

In order to turn off the teletext, press the **ANGLE/TTX**-button (Fig. 2/4) again.

Selecting favourites

By repeatedly pressing the „**◀◀/FAV**“-button (Fig. 2/28) you can switch through the previously selected favourite channels. (For selecting favourites see the DVB-T menu „Setting the channel“).

05_CTV758_GB 65 15.06.2007, 10:11:29 Uhr

Troubleshooting

Before sending the machine to the Customer Services, use the following table to check whether you can rectify the fault yourself.

Fault	Possible cause	Solution
The power supply light does not light	No power supply	⚠ **WARNING:** Before searching for the fault, please turn the device off
		During battery operation: check whether the battery has clicked into place
		During mains adapter operation: Put the mains plug in correctly, if necessary, check the socket is working with another appliance
	no power supply/ mains switch switched off	Switch the player on by the mains switch (Fig. 1/1)
No image displayed on screen	**During operation with a television set:** Video cable not correctly connected	⚠ **WARNING:** Before searching for the fault, please turn the device off
		Check the correct fit of the Video cable. Make sure that the jacks are tightly in the sockets
	no DVD/CD inserted	Insert a CD/DVD
	DVD/CD not compatible	Use only compatible media
	DVD/CD incorrectly placed in CD/DVD-tray	Turn the CD/DVD around
	CD/DVD is dirty	Clean the CD/DVD around
	CD/DVD is damaged	Use a different CD/DVD
	Incorrect settings	Check the settings of your DVD-Player
	The child protection system is activated	Deactivate the child protection
	The AV IN/OUT switch is not correctly adjusted	Please switch over
No response when pressing button	Power supply problem or static charging of appliance	Switch off the main switch and pull out the mains plug. Insert the mains plug into the socket and switch the player on again
No sound	**During operation with a television set:** Audio cable not connected	⚠ **WARNING:** Before searching for the fault, please turn the device off
		Check the correct fit of the Audio cable. Make sure that the jacks are tightly in the sockets
	Volume turned to low	Increase the volume by turning the VOL volume control (Fig. 1/6) on the device
		Increase the volume by pressing the „▶“ cursor button (Fig. 2/8)
	Headphones not correctly inserted	Check that the headphones are correctly positioned
	Amplifier switched off	If you use an amplifier for Audio output: check whether the amplifier is switched on
	Incorrect settings	Check the settings of your DVD-Player
	DVD with DTS sound playback	Use the AUDIO button to switch to AC3 sound
The remote control does not work	Wrong direction	The remote control is not pointed towards the DVD-Player
	Too far away	Make sure that the remote control is not further than 5 m away from the player
	Batterie empty	Replace the batteries in the remote control
Titles are played in wrong order	Playlist is used	Delete the playlist

05_CTV758_GB 66 15.06.2007, 10:11:30 Uhr

Fault	Possible cause	Solution
DVD cannot be played	DVD has not been finalized	Use a finalized DVD
No DVB-T reception	The station being received is too weak for reception via the telescopic aerial	Realign the antenna or connect your house antenna or room antenna
	No DVB-T reception in your region	
	The station being received is too weak	Realign the aerial
Mosaic similar picture	The station being received is too weak	Realign the aerial

05_CTV758_GB 67 15.06.2007, 10:11:32 Uhr

Disposal

At the end of the service life of the appliance, in particular if it is malfunctioning, make the appliance unusable by pulling the mains plug out of the socket and separating the power cable. Dispose of the appliance according to the environmental regulations applicable in your country. Electrical waste may not be disposed of together with household waste. For any advice regarding recycling, contact your local municipal authorities or your dealer.

Guarantee

The device supplied by our Company is covered by a 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).

During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories ascribable to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our discretion, by replacing it. The guarantee services do not entail an extension of the life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new guarantee!

Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out.

If you wish to make a claim under the guarantee please return the **entire** machine in the **original packaging** to your dealer together with the receipt.

Defects to consumables or parts subject to wearing as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and hence are to be paid!

The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.

After the expiry of the guarantee

After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair service against the payment of the ensuing costs.

Declaration of conformity

Clatronic International GmbH hereby declares that the device
CTV 758 DVB-T/DVD is in conformity with the basic requirements of the European guideline for electromagnetic compatibility (89/336/ EWG) and the low voltage guideline (93/68/EWG and 2006/95/EG).

05_CTV758_GB 68 15.06.2007, 10:11:32 Uhr

OSD Menu overview

* * GENERAL SETUP PAGE * *	
TV DISPLAY	4:3 PANSCAN 4:3 LETTERBOX 16:9 Wide Squeeze
ANGLE MARK	ON OFF
OSD LANGUAGE	ENGLISH FRENCH GERMAN ITALIAN PORTUGUESE SPANISH
DIGITAL OUTPUT	SPDIF/OFF SPDIF/RAW SPDIF/PCM
CLOSED CAPTIONS	ON OFF
SCREEN SAVER	ON OFF

* * ANALOG AUDIO SETUP PAGE * *	
DOWNMIX	LT/RT STEREO 3D SURROUND OFF

* * DOLBY DIGITAL SETUP * *	
DUAL MONO	STEREO L-MONO R-MONO MIX-MONO
DYNAMIC	

* * PREFERENCE PAGE * *	
TV TYPE	PAL NTSC
PBC	ON OFF
AUDIO	
SUBTITLE	
DISC MENU	
PARENTAL	1 KID SAFE 2 G 3 PG 4 PG 13 5 PGR 6 R 7 NC17 8 ADULT
DEFAULT	RESET

* * PASSWORD SETUP PAGE * *	
PASSWORD MODE	ON OFF
PASSWORD	CHANGE

- - DVB-T SETUP PAGE - -	
AREA	GERMANY SPAIN UK FRANCE ITALY NETHERLANDS
TIME ZONE	CHANGE
PARENTAL AGE	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 DISABLE
CHANNEL SETUP	

- - CHANNEL SETUP - -	
AUTO SCAN	START
MANUAL SCAN	START
ADJUST CHANNEL	START
CHANNEL REMAP	START
RESERVE CHANNEL	START NOTIFY TIME

05_CTV758_GB 69 15.06.2007, 10:11:34 Uhr

GARANTIE-KARTE
GUARANTEE CARD

24 Monate Garantie gemäß Garantie-Erklärung
24 months guarantee according to guarantee declaration

CTV 758 DVB-T/DVD

Kaufdatum, Händlerstempel, Unterschrift • Purchase date, Dealer stamp, Signature

CTC CLATRONIC® INTERNATIONAL GMBH
Industriering Ost 40 · D-47906 Kempen

CTC CLATRONIC® INTERNATIONAL GMBH
D-47906 Kempen/Germany · Industriering Ost 40
Internet: http://www.clatronic.de · email: info@clatronic.de

Stünings Medien, Krefeld • 06/07